Canon

SELPHY ES3

COMPACT PHOTO PRINTER

Benutzerhandbuch zum Drucker

DEUTSCH

CEL-SJ4AA230

© CANON INC. 2008

Verwendungsmöglichkeiten Ihres SELPHY-Druckers

Drucken Sie Bilder mit Ihrem SELPHY-Drucker.

Kreativdruck (S. 40)

Verzieren Sie Ihre Lieblingsbilder mit zahlreichen Funktionen für den Kreativdruck.

Rahmen hinzufügen (S. 42)

Clip Arts hinzufügen (S. 43)

Kalender erstellen (S. 45)

Fototagebücher drucken (S. 47)

Sprechblasen hinzufügen (S. 48)

Mit Effekten drucken (S. 50)

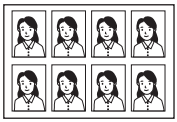

Passfotos erstellen (S. 51)

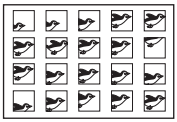

Filmdruck erstellen (S. 53)

Mit Gold- oder Silbereffekten drucken (S. 42, 43)

Um in Gold- und Silbereffekten zu drucken, muss eine entsprechende Kassette eingelegt werden.



Verwenden Sie Gold- oder Silbereffekte beim Drucken von Rahmen oder Clip Arts.

Dekorative Verzierungen mithilfe des Computers erstellen (S. 88).

Mit der mitgelieferten Software Ulead Photo Express LE können Sie Rahmen und Text in Gold- und Silbereffekten drucken.

Fügen Sie dem Drucker die auf einem Computer gespeicherten Rahmen und Clip Arts mithilfe der mitgelieferten Software SELPHY Contents Utility hinzu.

Druckeinstellungen (S. 54)

Datum drucken (S. 55)

Bildnummern drucken (S. 55)

Bildern Rahmen hinzufügen (S. 55)

Seitenlayout auswählen und drucken (S. 57)

Rote Augen korrigieren und drucken (S. 55)

Helligkeit anpassen und drucken (S. 58)

Bilder zuschneiden (S. 33)

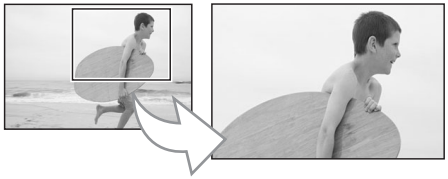

Sie können einen Teil des Bilds vergrößern und drucken.

Nachdruck (S. 70)

Sie können ein Bild erneut drucken, wenn Sie es in der Druck-Historie gespeichert haben. Dazu muss die Speicherkarte nicht eingesetzt sein.

Lieblingsbilder übertragen und drucken (S. 60, 62)

Sie können Ihre Lieblingsbilder von der Speicherkarte auf den Drucker übertragen und sie dann drucken, ohne die Speicherkarte erneut einzusetzen.

Inhalt

Verwendungsmöglichkeiten Ihres SELPHY-Druckers 2
Inhalt 4
Wissenswertes zu diesem Handbuch 6
In dieser Anleitung verwendete Konventionen 6
Erste Schritte 7
Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung 8
Zubehör (separat erhältlich) 9
Überblick über die Komponenten 10
Vorbereiten/Austauschen/Lagern des Easy Photo Packs 21
Aufstellen/Anschließen des Druckers 27
Vorsichtsmaßnahmen beim Drucken 28
Drucken von einer Speicherkarte 29
Kompatible Speicherkarten 30
Einsetzen einer Speicherkarte 31
Drucken ausgewählter Bilder (Standarddruck) 32
Alle Bilder drucken 37
Drucken eines Bilds mit den in der Kamera festgelegten Einstellungen (DPOF Druck) 38
Auswählen eines Bilds zum Druck während der automatischen Wiedergabe (auto. Wiederg.) 39
Kreativdruck 40
Druckeinstellungen 54
Drucken Ihrer Lieblingsbilder 59
Lieblingsbilder an den Drucker übertragen 60
Drucken von hinzugefügten Bildern 62
Schützen 63
Löschen 66

Nachdrucken 69
Nachdruck 70
Drucken von einer Kamera 72
Drucken von Bildern über eine an den Drucker angeschlossene Kamera 73
Drucken von Bildern, die mit einem Mobiltelefon mit Kamerafunktion aufgenommen wurden (Drucken über eine drahtlose Verbindung) 75
Drucken über eine Infrarot-Verbindung (IrDA, IrSimple) 76
Drucken über eine Bluetooth-Verbindung 77
Drucken von einem Computer 79
Systemanforderungen 80
Installieren des Druckertreibers und der Software 82
Übersicht über die mitgelieferten Programme 88
Anhang 98
Vornehmen von Druckereinstellungen 99
Reinigung, Aufbewahrung und Tragen des Druckers 103
Sicherheitsvorkehrungen 105
Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung 107
Technische Daten 109
Fehlersuche 111
Es ist ein Problem aufgetreten 112
Fehlermeldungen 116
Index 121

Wissenswertes zu diesem Handbuch

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Druckers die Abschnitte Sicherheitsvorkehrungen (S. 105) und Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung (S. 107).

In dieser Anleitung verwendete Konventionen

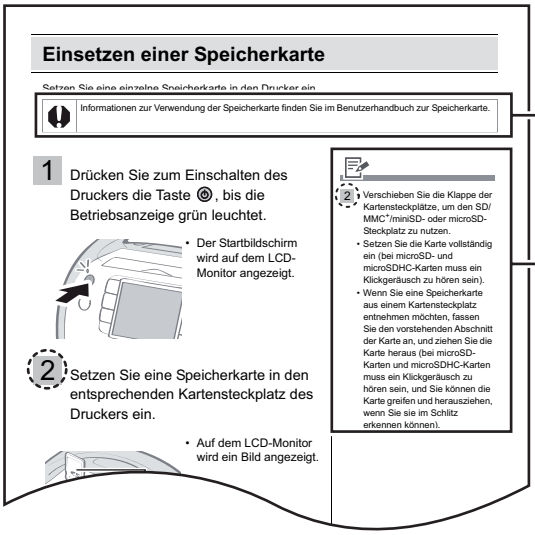
Einsetzen einer Speicherkarte
Informationen zur Verwendung der Speicherkarte finden Sie im Benutzerhandbuch zur Speicherkarte.
1
Drücken Sie zum Einschalten des Druckers die Taste, bis die Betriebsanzeige grün leuchtet.
• Der Startbildschirm wird auf dem LCD-Monitor angezeigt.
2
Setzen Sie eine Speicherkarte in den entsprechenden Kartensteckplatz des Druckers ein.
• Auf dem LCD-Monitor wird ein Bild angezeigt.
2
• Verschieben Sie die Klappe der Kartensteckplätze, um den SD/MMC+/miniSD- oder microSD-Steckplatz zu nutzen.
• Setzen Sie die Karte vollständig ein (bei microSD- und microSDHC-Karten muss ein Klickgeräusch zu hören sein).
• Wenn Sie eine Speicherkarte aus einem Kartensteckplatz entnehmen möchten, fassen Sie den vorstehenden Abschnitt der Karte an, und ziehen Sie die Karte heraus (bei microSD-Karten und microSDHC-Karten muss ein Klickgeräusch zu hören sein, und Sie können die Karte greifen und herausziehen, wenn Sie sie im Schlitz erkennen können).

Dieses Symbol weist auf Probleme hin, durch die der Betrieb des Druckers möglicherweise beeinträchtigt wird.

Dieses Symbol kennzeichnet weitergehende Themen zur Ergänzung der grundlegenden Informationen. Die in der Abbildung gezeigten Zahlen beziehen sich auf den entsprechenden Schritt.

- Für Drucker der Serie SELPHY ES wird ein „Easy Photo Pack“ verwendet, eine kombinierte Tinten-/Papierkassette. Diese wird in diesem Handbuch als „Easy Photo Pack“ oder „Kassette“ bezeichnet.
- Dieser Drucker unterstützt eine Reihe von Speichermedien, wie z. B. SD* Speicherkarten oder MultiMediaCards (S. 30).
  In diesem Handbuch wird für alle Kartentypen der Begriff „Speicherkarte“ verwendet.
  * SD steht für Secure Digital.
- Allgemeine Hinweise zu Kameras innerhalb dieses Handbuchs gelten für Digitalkameras oder Digitalcamcorder, die mit dem SELPHY ES3 kompatibel sind. Für die Kamerabeispiele in diesem Handbuch werden Digitalkameras von Canon eingesetzt.
- In diesem Handbuch ist auf den Abbildungen des LCD-Monitors ein „P“ zu sehen, wenn die kombinierte Tinten-/Papierkassette für Postkartenformat eingesetzt ist.
- Die in diesem Handbuch dargestellten Abbildungen und Abbildungen des Monitors können je nach Drucker variieren.

Erste Schritte

Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung

Es müssen folgende Teile enthalten sein. Sollte eines oder mehrere dieser Teile fehlen, wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben.

Druckerhaupteinheit

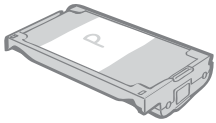

Testkassette für fünf Probedrucke (Postkartenformat)

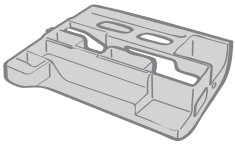

Reinigungseinheit (Vor dem Versand in den Drucker eingesetzt)



CD-ROM Compact Photo Printer Solution Disk

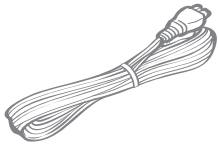

Netzkabel

- SELPHY-Kurzanleitung
- EWS-Broschüre (European Warranty System)

Zubehör (separat erhältlich)

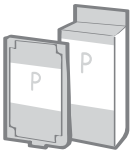

Easy Photo Pack

Kombinierte Tinten-/Papierkassette.
Je nach Papierformat und Tintentyp müssen Sie unterschiedliche Kassetten verwenden. Weitere Informationen entnehmen Sie der unten stehenden Tabelle zum Easy Photo Pack.

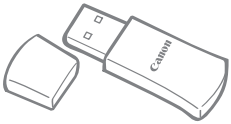

Bluetooth-Modul BU-30

Sie können von Bluetooth-fähigen Mobiltelefonen ohne Kabelverbindung drucken (S. 77).

Easy Photo Packs

Dünne Linien und Text werden bei der Verwendung einer Kassette für das Drucken mit Gold- oder Silbereffekten (Easy Photo Pack E-P20G/E-P20S) unter Umständen unklar oder verzerrt dargestellt.

Papierformat	Kassettentyp	Bezeichnung (Produkt-Nr.)	Anzahl Bogen	Farbe der Kassette
Postkartenformat (100 x 148 mm)	Farbe	Easy Photo Pack E-P100	100	Grün
		Easy Photo Pack E-P50	50	
	Farbe/Gold	Easy Photo Pack E-P20G	20	Gold
	Farbe/Silber	Easy Photo Pack E-P20S	20	Silber
	Schwarzweiß	Easy Photo Pack E-P25BW	25	Grau
L-Format (89 x 119 mm)	Farbe	Easy Photo Pack E-L100	100	Blau
		Easy Photo Pack E-L50	50	
Kartenformat (54 x 86 mm)	Farbe	Easy Photo Pack E-C25	25	Orange
		Easy Photo Pack E-C25L*	25	

* Etikettbogen in Kartenformat.

Überblick über die Komponenten

Vorderansicht

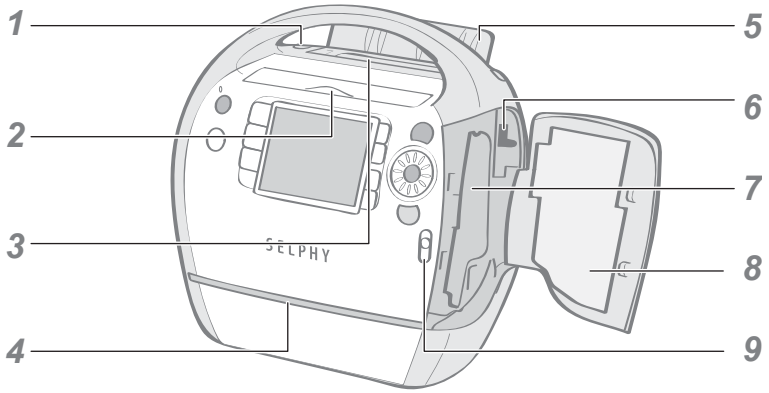

1	Taste für Druckausgabefach	Durch Drücken dieser Taste können Sie die Klappe des Ausgabefachs manuell öffnen.
2	Abdeckung der Kartensteckplätze	Öffnen Sie diese Abdeckung, um eine Speicherkarte oder einen Kartenadapter mit Speicherkarte einzusetzen.
3	Druckausgabefach	Nach dem Druckvorgang wird das Papier hier abgelegt.
4	Papierfach	Während des Druckvorgangs ragt das Papier aus diesem Fach heraus.
5	Klappe des Druckausgabefachs	Öffnet sich automatisch beim Starten des Druckvorgangs.
6	Kassettenverriegelung	Schieben Sie die Verriegelung nach unten, um das Easy Photo Pack auszuwerfen.
7	Kassettenfach	Setzen Sie das Easy Photo Pack in dieses Fach ein.
8	Kassettenabdeckung	Öffnen Sie diese Abdeckung, um das Easy Photo Pack auszutauschen.
9	Verriegelung der Kassettenabdeckung	Schieben Sie diese Verriegelung nach oben, um die Kassettenabdeckung zu öffnen.

Rückansicht

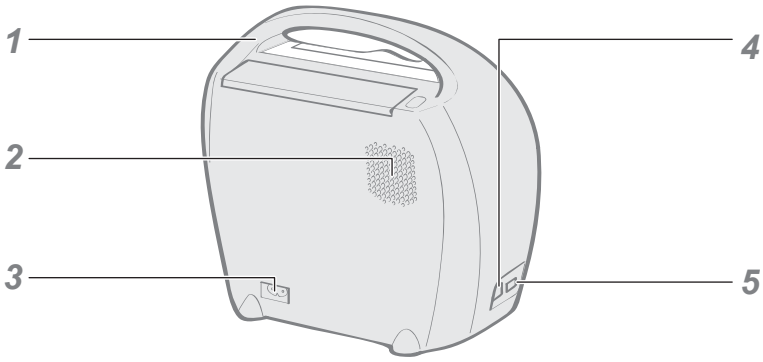

1	Tragegriff	Dient zum Tragen des Druckers (S. 104).
2	Lüftungsöffnungen	Durch diese Öffnungen wird die innerhalb des Druckers entstehende Wärme abgeleitet, so dass es zu keiner Überhitzung3 kommt.
3	AC IN-Anschluss (Netzanschluss)	Hier wird das Netzkabel angeschlossen.
4	USB-Buchse für den Computeranschluss	Zum Anschluss an einen Computer über ein handelsübliches USB-Kabel.
5	USB-Buchse für den Kameraanschluss	Kameraanschluss über das Schnittstellenkabel oder das Bluetooth-Modul (separat erhältlich).

Kartensteckplatz

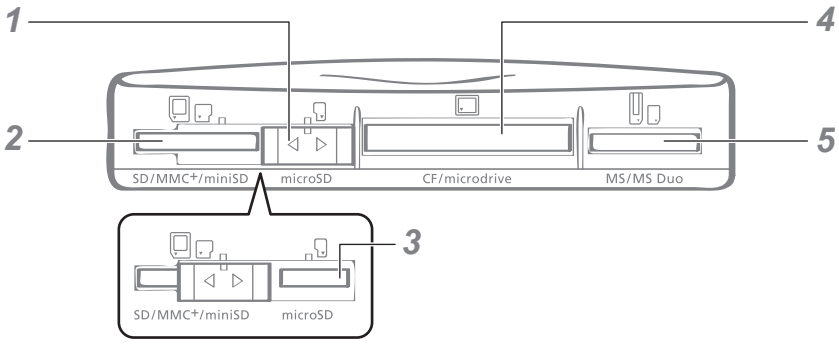

1	Verschiebbare Abdeckung der Kartensteckplätze	Verschieben Sie diese Abdeckung, um den SD/MMC+/miniSD- oder microSD-Steckplatz zu nutzen.
2	SD/MMC+/miniSD-Steckplatz	Setzen Sie eine Speicherkarte, wie z. B. eine SD Speicherkarte oder MultiMediaCard (S. 30), ein.
3	microSD-Steckplatz	Setzen Sie eine Speicherkarte, wie z. B. eine microSD-Karte (S. 30), ein.
4	CF-/Microdrive-Steckplatz	Setzen Sie eine Speicherkarte, wie z. B. eine CompactFlash- oder Microdrive-Karte (S. 30), ein.
5	MS/MS Duo-Steckplatz	Setzen Sie eine Speicherkarte, wie z. B. einen Memory Stick oder einen Memory Stick Duo (S. 30), ein.

Infos zur Abdeckung des Kartensteckplatzes

Schieben Sie die Abdeckung nach rechts oder links, um eine Karte in den „SD/MMC+/miniSD“- oder „microSD“-Steckplatz einzusetzen.

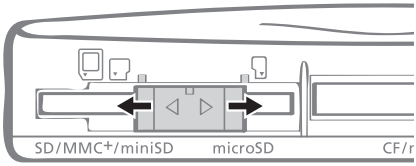

Bedienfeld

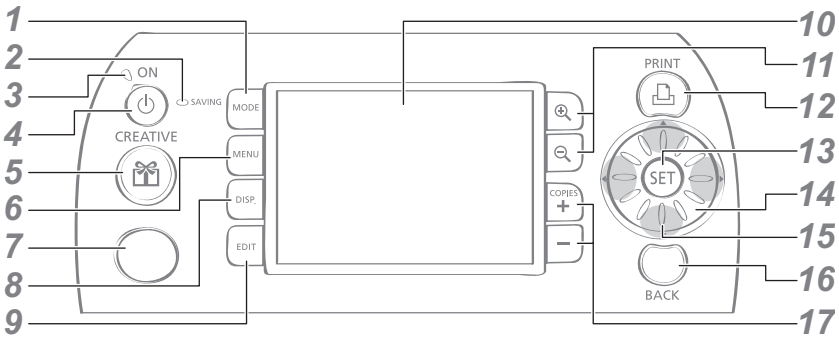

1	Taste ▢ (MODE)	Zeigt das Menü für die Druckmethode an (S. 18).
2	Speicheranzeige	Zeigt den Status des integrierten Speichers an. Blinkt orange: Bilder werden auf den Drucker geladen.
3	Betriebsanzeige	Zeigt den Druckerstatus an. Leuchtet grün: Eingeschaltet/Infrarot-Datenübertragung Blinkt grün: Drucken Blinkt grün (schnell): Übertragung per Bluetooth/ Direct Print
4	Taste ⏻ (ON)	Schaltet den Drucker ein. Diese Taste muss gedrückt werden, bis die Betriebsanzeige grün leuchtet.
5	Taste ▢ (CREATIVE)	Zeigt die Menüs für den Kreativdruck an (S. 40).
6	Taste ▢ (MENU)	Zeigt das Hauptmenü an (die angezeigten Menüeinträge variieren je nach Druckmodus). Alle Bilder drucken (S. 37) DPOF Druck (S. 38) auto. Wiederg. (S. 39) Druckeinstellungen (S. 54) Drucker Setup (S. 99) Zu Favoriten zufügen (S. 60) Schützen (S. 63) Löschen (S. 66)
7	Infrarot-Datenempfänger	Empfängt Infrarot-Daten von einem Mobiltelefon.
8	Taste ▢ (DISP.)	Zeigt die Eigenschaften des ausgewählten Bilds an (S. 16).

9	Taste ▢ (EDIT)	Zeigt das Bearbeitungsmenü an. Ausschnitt (S. 33) Seitenlayout (S. 35) Wahl n. Datum (S. 36)
10	LCD-Monitor	Zeigt die Bilder, Einstellungsbildschirme und Fehlermeldungen an.
11	Tasten ⊕ ⊖ (Vergrößern, Verkleinern)	Zeigt eine vergrößerte oder verkleinerte Ansicht des Bilds an (S. 15).
12	Taste ⎙ (PRINT)	Startet den Druckvorgang.
13	Taste (SET)	Bestätigt die Einstellungen.
14	Easy-Scroll-Rad	Kann anstelle der Tasten ▲, ▼, ◀ und ▶ verwendet werden (einige Funktionen können jedoch nur über diese Tasten ausgewählt werden) (S. 20).
15	Tasten ▲, ▼, ◀, ▶ (Oben, Unten, Links, Rechts)	Dienen zum Auswählen von Bildern und zum Wechseln zwischen Menüelementen, zum Ändern von Einstellungen, zum Bewegen von Zuschneiderahmen usw.
16	Taste ↩ (BACK)	Der vorherige Bildschirm wird wieder angezeigt. Bricht den Druckvorgang ab.
17	Tasten ⊞⊟ (COPIES)	Dient zum Festlegen der Anzahl der Ausdrucke für ein ausgewähltes Bild.

Der LCD-Monitor ist unter Umständen mit einer dünnen Kunststofffolie gegen Verkratzen während des Transports geschützt. Entfernen Sie diese Folie ggf. vor Verwendung des Druckers.

LCD-Monitor

Miniaturansicht und Einzelansicht

- Wenn Sie den Drucker das erste Mal einschalten, wird die „Miniaturansicht“ angezeigt.
- Wenn Sie in der Miniaturansicht auf [Q] drücken, wird ein einzelnes Bild angezeigt. Diese Anzeige wird „Einzelansicht“ genannt. Drücken Sie die Taste [Q], um zur Miniaturansicht zurückzukehren.

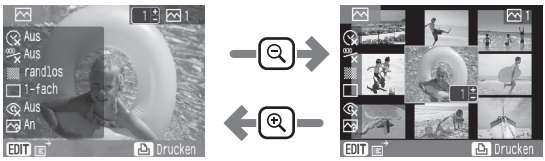

Einzelansicht Miniaturansicht

- Beim wiederholten Einschalten des Druckers wird die vor dem Ausschalten des Druckers zuletzt dargestellte Anzeige („Miniaturansicht“ oder „Einzelansicht“) angezeigt.
- Für die Beispielabbildungen in dieser Anleitung wird die Einzelansicht verwendet.

Vergrößerte Ansicht

Durch Drücken der Taste [Q] in der Einzelansicht können Sie ein Bild vergrößern. Drücken Sie die Taste [Q], um zur Einzelansicht zurückzukehren.

Gleichzeitiges Anzeigen von neun Bildern

Wenn Sie in der Miniaturansicht auf [Q] drücken, werden neun Bilder gleichzeitig und ein Sprungbalken unterhalb der Bilder angezeigt. Durch Drücken auf ◀ oder ▶ wird das vorherige bzw. nächste Bild angezeigt. Drücken Sie die Taste [Q], um zur Miniaturansicht zurückzukehren.

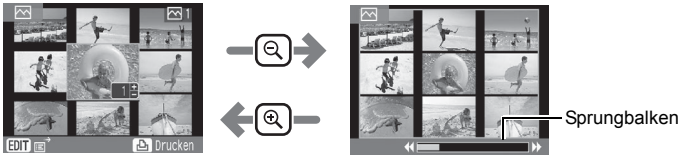

Miniaturansicht Anzeige von neun Bildern

Informationsansichten

Durch Drücken der Taste ▢ (DISP.) können Sie zwischen den Informationsansichten wechseln.

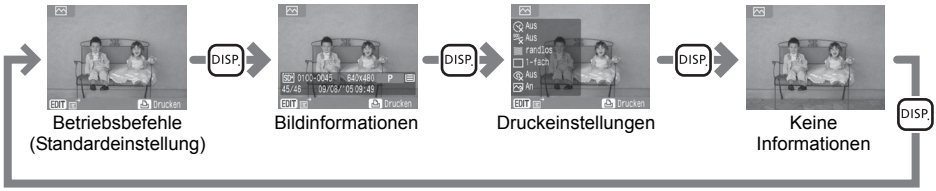

Keine Informationen wird nur in der Einzelansicht oder in der vergrößerten Ansicht angezeigt.

Beispielansicht des LCD-Monitors

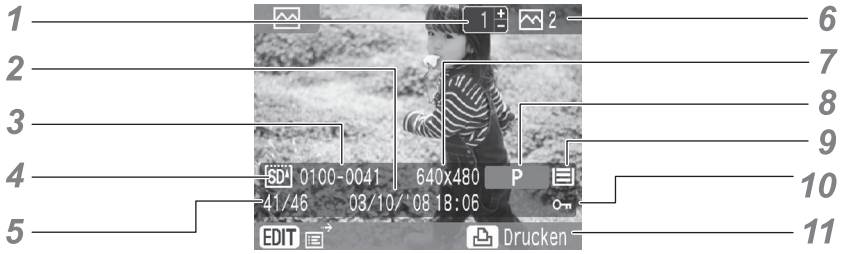

Bildinformationen

1	Anzahl der Ausdrucke des angezeigten Bilds	Zeigt die Anzahl der Ausdrucke für das ausgewählte Bild an.
2	Uhrzeit und Datum	Zeigt Aufnahmedatum und -uhrzeit des Bilds an.
3	Dateinummer	Zeigt die Bildnummer an.
4	Speicherkarte	Zeigt den Steckplatz an, in den eine Speicherkarte eingesteckt wurde (nur wenn der Druckmodus [Normal] lautet). SD : SD/MMC+/miniSD-Steckplatz SD : microSD-Steckplatz CF : CF/microdrive-Steckplatz MS : MS/MS Duo-Steckplatz
5	Nummer des angezeigten Bilds/Gesamtanzahl der Bilder	Zeigt die Nummer des aktuell angezeigten Bilds sowie die Gesamtanzahl der Bilder auf einer Speicherkarte (oder im integrierten Speicher) an.
6	Gesamtanzahl der Ausdrucke	Zeigt die Gesamtanzahl der auszudruckenden Bilder an.
7	Aufnahmepixel	Zeigt die Aufnahmepixel bzw. die Filmdauer bei Filmen an (nur wenn der Druckmodus [Normal] lautet).

8	Papierart	Zeigt die Papierart an. **P** : Postkartenformat **L** : L-Format **C** : Kartenformat **C Label** : Kartenformat (vollformatiger Etikettenbogen) **G** : Postkartenformat (Unterstützung von Goldeffekten) **S** : Postkartenformat (Unterstützung von Silbereffekten) **BW** : Postkartenformat (Schwarzweiß)
9	Verbleibendes Papier	Zeigt die verbleibende Papiermenge in der Kassette an. : Mindestens 1/2 voll. (Die Testkassette weicht vom handelsüblichen Easy Photo Pack ab, und wird nicht angezeigt.) : Mindestens 1/4 voll. : Mindestens 1/8 voll. : Die Kassette ist leer. Keine Anzeige : Der aktuelle Status kann nicht ermittelt werden.
10	Schützen	Wird angezeigt, wenn das Bild geschützt ist (nur im Druckmodus „Favoriten“).
11	Betriebshinweise	Zeigt Betriebshinweise an. Folgen Sie den Anweisungen, um fortzufahren.

Wechseln des Druckmodus

Das Modusmenü kann durch Drücken der Taste ▢ (MODE) angezeigt werden.
Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um den Druckmodus auszuwählen, und drücken Sie dann (SET). Ein Bildschirm zum Auswählen der Bilder in den einzelnen Modi (oder der Druck-Historie) wird angezeigt.

Modus	Beschreibung
Normal (S. 32, 75, 79)	Mit diesem Modus können Sie Bilder von einer Speicherkarte, einem Mobiltelefon (Infrarot) oder einem Computer drucken.
Favoriten (S. 62)	Sie können unter [Zu Favoriten zufügen] Bilder auswählen, die im internen Speicher des Druckers gespeichert wurden (S. 60), und diese dann drucken.
Nachdruck (S. 70)	Sie können Bilder, die Sie neu drucken möchten, aus der Liste der Druck-Historie auswählen und drucken.

- Sie müssen zum Drucken keine Speicherkarte einstecken, wenn Sie Bilder den Favoriten oder der Druck-Historie hinzugefügt haben.
- Wenn der Drucker nicht an eine Kamera angeschlossen wurde und kein Bluetooth-Modul eingesteckt ist, kann das Modusmenü jederzeit angezeigt werden.
- Durch Drücken von ▢ (MODE) wird der Bildschirm für die Bildauswahl (oder die Druck-Historie) im ausgewählten Modus angezeigt.
- Durch Drücken von (SET) oder ▢ (MENU) wird das Menü für den Kreativdruck oder das Hauptmenü im ausgewählten Modus angezeigt. Wenn (SET) im Nachdruckmodus gedrückt wird, wird das Menü für den Kreativdruck nicht angezeigt.

Die Sprungfunktion

Wenn Sie in der Einzelansicht oder im Bildauswahlbildschirm des Kreativdrucks im Druckmodus Normal oder Favoriten auf ▲ drücken, wird der Sprungbildschirm angezeigt. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um einen Suchschlüssel auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ◀ oder ▶, um zu einem Bild zu wechseln, das dem Suchschlüssel entspricht.

Springe 10 Aufn	Springt 10 Bilder weiter.
Springe 50 Aufn	Springt 50 Bilder weiter.
Spring 100 Aufn	Springt 100 Bilder weiter.
Zu ausgewählten Bildern springen	Springt zu den Bildern, für die Sie eine Anzahl von Kopien festgelegt haben oder die Sie unter [Zu Favoriten zufügen], [Schützen] oder [Löschen] mit ✔ gekennzeichnet haben.
Zu ausgewählten Bildern springen	Springt zum zuletzt aufgenommenen Bild jedes Aufnahmedatums.

Easy-Scroll-Rad

Mit dem Easy-Scroll-Rad können Sie Bilder oder Menüelemente auswählen und den Zuschneiderahmen oder das Bild drehen. Das Easy-Scroll-Rad ersetzt dabei die Tasten ▲, ▼, ◀ und ▶.

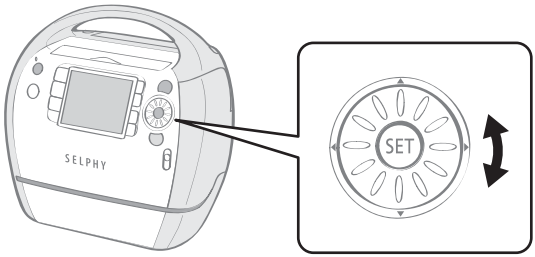

Bildrollfunktion

Wenn als Druckmodus Normal oder Favoriten eingestellt ist, werden beispielsweise fünf Bilder am unteren Bildschirmrand angezeigt, wenn das Easy-Scroll-Rad in der Einzelansicht oder im Bildauswahlbildschirm für den Kreativdruck leicht gedreht wird. Durch Drehen des Rads können Sie die Bilder nacheinander durchsehen und das Bild auswählen, das in der oberen linken Ecke vergrößert angezeigt wird.

Wenn sich weniger als 5 Bilder auf der Speicherkarte (oder im internen Druckerspeicher) befinden, wird die Bildrollanzeige nicht angezeigt.

Vorbereiten/Austauschen/Lagern des Easy Photo Packs

Sie können das Easy Photo Pack mit dem gewünschten Papierformat austauschen.

Vorbereiten des Easy Photo Packs

In diesem Drucker wird eine kombinierte Tinten-/Papierkassette verwendet (S. 9). Nehmen Sie eine Kassette (Easy Photo Pack) zur Hand, die sich für das gewünschte Papierformat eignet.

- Überprüfen Sie nach dem Öffnen der Kassette den Inhalt. Falls Sie den Eindruck haben, dass ein Artikel beschädigt ist, wenden Sie sich an den Händler.
- Einige Kassetten werden abhängig von dem jeweiligen Druckertyp nicht unterstützt. Weitere Informationen entnehmen Sie der unten stehenden Tabelle.

Drucklayout / Kassettentyp	Standarddruck	Alle Bilder drucken	DPOF Druck	auto. Wiederg.	Kreativdruck							
Farbe	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Schwarzweiß	○	○	○	○	–	–	–	–	–	○*	○	○
Gold/Silber	–	–	–	–	○	○	–	–	–	–	–	–

○ : Verfügbar

– : Nicht verfügbar

* Kann nicht in Verbindung mit Sepia, Schwarz/Weiß, Diafilm, Haut heller, Haut dunkler verwendet werden.

: Rahmen

: Clip Art

: Kalender

: Multilayout

: Sprechblase

: Bildeffekte

: Passfoto

: Movie Indexprint

Einsetzen des Easy Photo Packs in den Drucker

- Achten Sie darauf, dass Sie die Farbfolie der Kassette nicht berühren oder diese Folie bzw. einzelne Papierseiten nicht herausziehen.
  Eventuell ist dann nicht mehr genügend Tinte für die zu druckenden Blätter vorhanden.
  Eine weitere Folge können Papierstaus oder eine schlechte Druckqualität sein.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände nicht nass oder verschwitzt sind, wenn Sie die Kassette aus der Verpackung nehmen oder austauschen.
- Verwenden Sie nur die für die Drucker der SELPHY ES-Serie vorgesehenen Kassetten (Kassetten für die CP-Serie können nicht verwendet werden).
- Wenden Sie bei der Handhabung der Kassette keine übermäßige Kraft an.
  Das Papier könnte sich aus der Arretierung lösen. Drücken Sie das Papier in diesem Fall in die Arretierung zurück.

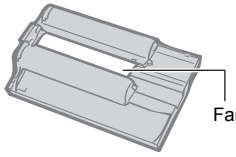

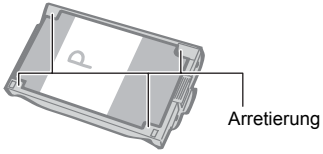

1 Stellen Sie sicher, dass die Farbfolie gespannt ist und das Papier richtig in die Kassette eingelegt ist.

2 Schieben Sie die Verriegelung der Kassettenabdeckung nach oben, um die Kassettenabdeckung zu öffnen.

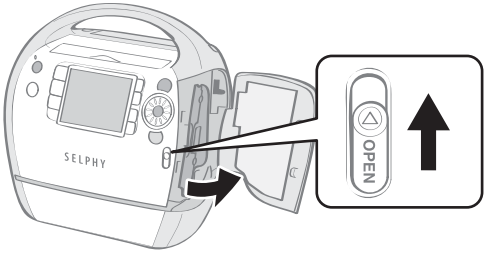

3 Falls sich eine Reinigungseinheit im Drucker befindet, ziehen Sie diese heraus.

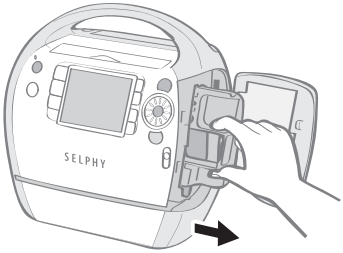

4 Die Kassette muss am Richtungsanzeiger innerhalb des Druckers ausgerichtet sein. Schieben Sie die Kassette dann in den Drucker, bis sie hörbar einrastet.

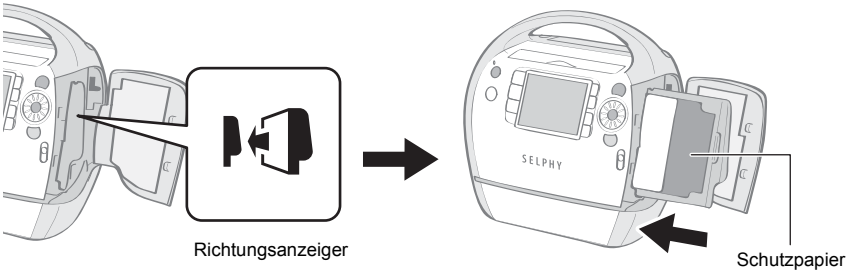

5 Drücken Sie auf die Markierung PUSH, um die Kassettenabdeckung zu schließen.

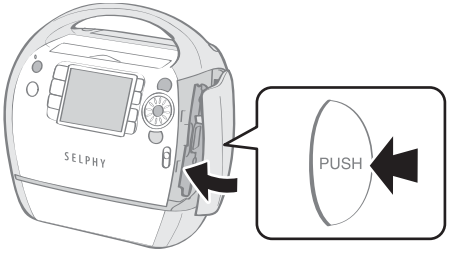

1 • Wenn die Farbfolie beim Einsetzen der Kassette in den Drucker nicht gespannt ist und hängen bleibt, setzen Sie die Reinigungseinheit ein, und drehen Sie sie vorsichtig, um sie zu straffen.
• Wenn Sie die Farbfolie zu weit aufspulen, kann nicht das gesamte Papier zum Drucken verwendet werden.

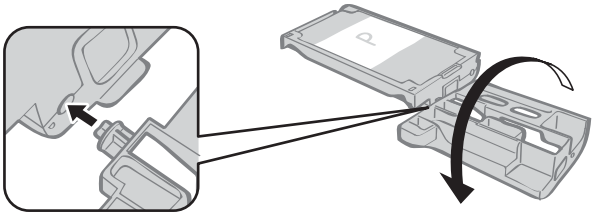

4 • Das zuoberst liegende farbige Papier ist Schutzpapier. Setzen Sie die Kassette nur ein, wenn dieses Papier noch vorhanden ist.
• Auf der Rückseite einiger Kassetten befindet sich eine orangefarbene Verschlussfolie. Entfernen Sie die Verschlussfolie, und setzen Sie die Kassette dann in den Drucker ein.

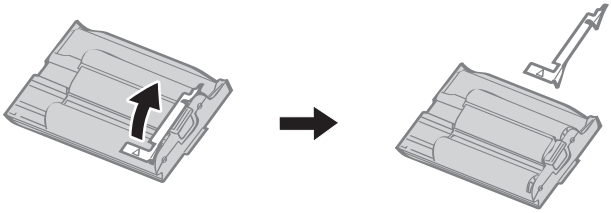

Austauschen des Easy Photo Packs

Tauschen Sie das Easy Photo Pack aus, wenn das Papier verbraucht ist oder Sie ein anderes Papierformat benötigen.

- Ziehen Sie das Easy Photo Pack nicht während des Papiereinzugs, der Papierausgabe oder während des Druckvorgangs aus dem Drucker.
- Entfernen Sie beim Austauschen des Easy Photo Packs das gesamte Papier aus dem Druckausgabefach.
- Verwenden Sie ein leeres Easy Photo Pack nicht wieder. Der Versuch, ein leeres Easy Photo Pack erneut zu verwenden, kann zu Fehlfunktionen und Schäden am Drucker führen.

1 Drücken und schieben Sie die Verriegelung der Abdeckung nach oben, um die Kassettenabdeckung zu öffnen (❶), und drücken und schieben Sie die Kassettenverriegelung dann nach unten (❷).

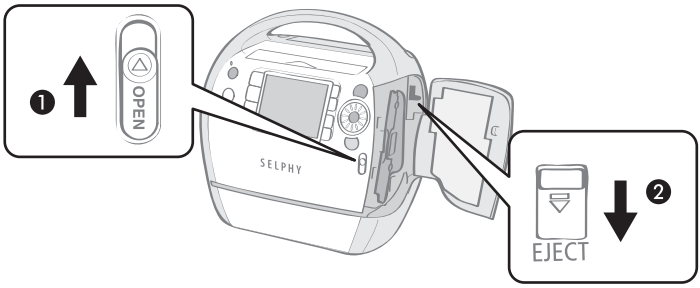

- Entfernen Sie das Easy Photo Pack.

2 Nehmen Sie das Easy Photo Pack heraus.

3 Tauschen Sie das Easy Photo Pack aus. Folgen Sie dazu den Anweisungen zum Einsetzen des Easy Photo Packs in den Drucker (S. 22).

3
- Die Symbole in den Druckbildschirmen oder den Standby-Bildschirmen geben an, welcher Typ Easy Photo Pack eingelegt ist und wie viel Papier (Tinte) noch vorhanden ist (S. 17).
- Nach dem Einschalten und unmittelbar nach dem Öffnen/Schließen der Abdeckung des Kassettenfachs wird das Symbol für den Druckstatus nicht angezeigt. Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn ein Bogen gedruckt wurde.

Lagern von Easy Photo Pack

Bewahren Sie das Easy Photo Pack in der ursprünglichen Verpackung auf.

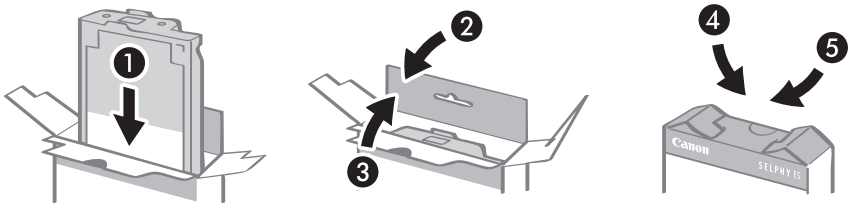

Aufstellen/Anschließen des Druckers

Beachten Sie zum sicheren Betrieb des SELPHY-Druckers beim Aufstellen und Anschließen Folgendes:

- Stellen Sie die Geräte nicht auf eine instabile oder schräge Fläche. Die Geräte können herunterfallen und Verletzungen verursachen.
- Wählen Sie einen sicheren Ort aus, um ein Stolpern über das Kabel zu vermeiden.
- Blockieren Sie keinesfalls die Lüftungsöffnungen an der Rückseite des Druckers.

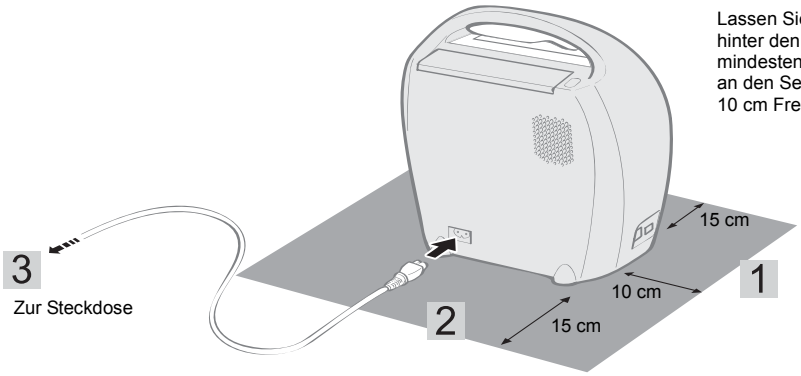

1 Stellen Sie den Drucker auf eine ebene Fläche.

2 Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker an.

3 Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

Vorsichtsmaßnahmen beim Drucken

Die hier beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen gelten für das Drucken von Speicherkarten, das Drucken von Lieblingsbildern, Nachdrucken, das Drucken von Kameras und Computern sowie für das Drucken über eine drahtlose Verbindung.

- Unmittelbar nach dem Einschalten des Geräts oder während des Druckvorgangs darf das Easy Photo Pack nicht entfernt oder die Kassettenabdeckung geöffnet werden. Eine Nichtbeachtung könnte Schäden am Gerät zur Folge haben.
- Während des Druckvorgangs wird das Papier vorübergehend aus dem Drucker ausgegeben. Berühren Sie das Papier erst, wenn der Druckvorgang beendet ist. Andernfalls könnte dies Papierstaus oder Schäden am Gerät zur Folge haben.
- Beschränken Sie die Anzahl der Ausdrucke im Druckausgabefach während des Druckvorgangs auf höchstens 50 Blätter.
- Schließen Sie die Klappe des Druckausgabefachs nicht während des Druckvorgangs. Falls sie versehentlich geschlossen wird, drücken Sie auf die Taste des Druckausgabefachs, um die Klappe zu öffnen.
- Bei Überhitzung des Druckers wird der Betrieb für eine gewisse Zeit unterbrochen. Sobald der Drucker abgekühlt ist, wird der normale Druckbetrieb fortgesetzt (Eine Überhitzung tritt möglicherweise in außergewöhnlich warmen Räumen oder bei ununterbrochenem Druckbetrieb über längere Zeit auf).
- Drucken Sie nie auf schon bedrucktem Papier.

Drucken von einer Speicherkarte

Drucken Sie Bilder von einer in den Drucker eingesetzten Speicherkarte.

- Achten Sie darauf, dass die Kamera oder der Computer nicht an den Drucker angeschlossen sind.
- Dieser Drucker unterstützt Bilddaten, die mit dem Dateisystem DCF (Design Rule for Camera File) (Exif-kompatibel) und DPOF (Ver. 1.00) kompatibel sind.
- Bilder, die auf einem Computer bearbeitet wurden, werden möglicherweise nicht korrekt angezeigt oder gedruckt.
- Ein mit einem Mobiltelefon aufgenommenes Bild wird, abhängig von der Bildgröße zum Aufnahmezeitpunkt, möglicherweise nicht korrekt angezeigt oder gedruckt.
- Auf diesem Drucker können keine Filme wiedergegeben werden.

Kompatible Speicherkarten

Informationen zu kompatiblen Speicherkarten

- Möglicherweise können nicht alle unten aufgelisteten Speicherkarten verwendet werden.
- Bringen Sie auf Speicherkarten keine Etiketten oder Aufkleber an. Andernfalls kann die Speicherkarte möglicherweise im Kartensteckplatz steckenbleiben und nicht mehr entfernt werden.
- Verwenden Sie eine mit Ihrer Kamera formatierte Speicherkarte. Möglicherweise werden Bilder von einer Speicherkarte, die mit einem Computer formatiert wurde, nicht erkannt.
- Bei Speicherkarten, für die ein Adapter erforderlich ist, setzen Sie zuerst die Speicherkarte in den Adapter und anschließend den Adapter in den entsprechenden Kartensteckplatz ein. Wenn Sie die Speicherkarte ohne den Adapter in einen Kartensteckplatz einsetzen, können Sie sie möglicherweise nicht mehr aus dem Drucker entfernen.

Steckplatz	Speicherkarten
SD/MMC+/miniSD	SD-Speicherkarte miniSD-Karte SDHC-Speicherkarte miniSDHC-Karte MultiMediaCard MMCplus-Karte HC MMCplus-Karte
	MMCmobile-Karte MMCmicro-Karte RS-MMC-Karte*1
microSD	microSD-Karte microSDHC-Karte
CF/microdrive	CompactFlash-Karte Microdrive
	xD-Picture-Karte*2
MS/MS Duo	Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo
	Memory Stick micro

: Verwenden Sie den für die Karte vorgesehenen Adapter. Erwerben Sie einen solchen Adapter, falls erforderlich.

*1 Die Abkürzung für Reduced-Size MultiMediaCards lautet „RS-MMC“.
*2 Kaufen Sie den CompactFlash-Kartenadapter für xD-Picture Card.

Einsetzen einer Speicherkarte

Setzen Sie eine einzelne Speicherkarte in den Drucker ein.

Informationen zur Verwendung der Speicherkarte finden Sie im Benutzerhandbuch zur Speicherkarte.

1 Drücken Sie zum Einschalten des Druckers die Taste ⏻, bis die Betriebsanzeige grün leuchtet.

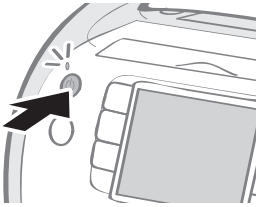

- Der Startbildschirm wird auf dem LCD-Monitor angezeigt.

2 Setzen Sie eine Speicherkarte in den entsprechenden Kartensteckplatz des Druckers ein.

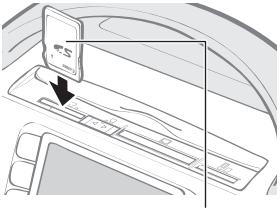

Beschriftung nach oben

- Auf dem LCD-Monitor wird ein Bild angezeigt.

2
- Verschieben Sie die Klappe der Kartensteckplätze, um den SD/MMC+/miniSD- oder microSD-Steckplatz zu nutzen.
- Setzen Sie die Karte vollständig ein (bei microSD- und microSDHC-Karten muss ein Klickgeräusch zu hören sein).
- Wenn Sie eine Speicherkarte aus einem Kartensteckplatz entnehmen möchten, fassen Sie den vorstehenden Abschnitt der Karte an, und ziehen Sie die Karte heraus (bei microSD-Karten und microSDHC-Karten muss ein Klickgeräusch zu hören sein, und Sie können die Karte greifen und herausziehen, wenn Sie sie im Schlitz erkennen können).
- Der Steckplatz „SD/MMC+/miniSD“ kann an die Größe der jeweiligen Karte angepasst werden. Setzen Sie eine kleine Speicherkarte, wie die miniSD, in den entsprechend großen Steckplatz ein.
- Wenn auf dem LCD-Monitor die Verwendung von DPOF abgefragt wird, wählen Sie [OK] oder [Abbrechen], und befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.

  [OK]: Schritt 3 auf Seite 38

  [Abbrechen]: Seite 32

Drucken ausgewählter Bilder (Standarddruck)

Sie können Bilder auswählen, die Anzahl der Exemplare für jedes Bild festlegen und dann alle ausdrucken.

1 Schalten Sie den Drucker ein, und setzen Sie die Speicherkarte in den dafür vorgesehenen Kartensteckplatz ein (S. 31).

2 Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um die Bilder auszuwählen.

3 Drücken Sie die Taste ⊕ oder ⊖, um die Anzahl der Ausdrucke festzulegen.

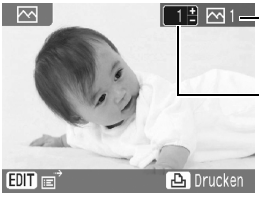

Gesamtanzahl der Ausdrucke

Anzahl der Ausdrucke des ausgewählten Bilds

4 Drücken Sie die Taste ⎙.

- Der Druckvorgang wird gestartet.

2
- Drücken Sie die Taste ▢ (DISP.), um die Informationen zu dem angezeigten Bild zu ändern (S. 16).
- Drücken Sie ▢ (EDIT), um das Bearbeitungsmenü anzuzeigen. Sie können das Bild nach dem Bearbeiten drucken (S. 33, 35, 36).

3
- Sie können pro Bild bis zu 99 Ausdrucke festlegen.
- Legen Sie Ränder, Daten und weitere Funktionen vorab unter [Druckeinstellungen] fest (S. 54).
- Wenn Sie die Schritte 2 und 3 wiederholen, können Sie die Anzahl der Ausdrucke für mehrere Bilder festlegen und diese dann gemeinsam ausdrucken.

4
- Wenn die Anzahl der Ausdrucke für alle Bilder auf 0 steht, können Sie mithilfe der Taste ⎙ einen einzelnen Ausdruck des ausgewählten Bilds machen.

Vergrößern und Drucken eines Bildausschnitts (Bildausschnitt)

Sie können einen Ausschnitt des gewünschten Bilds ausschneiden und drucken.

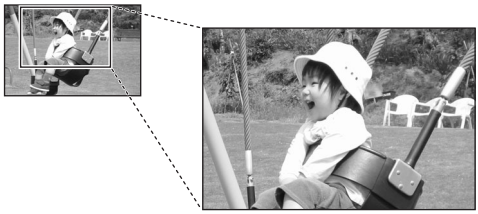

1 Drücken Sie wie in Schritt 2 auf Seite 32 auf ▢ (EDIT).

- Daraufhin wird das Bearbeitungsmenü angezeigt.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Ausschnitt] auszuwählen, und drücken Sie dann (SET).

- Der Bildschirm für die Bildausschnitteinstellungen wird angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste ▢ (DISP.), um den Zuschneiderahmen zu drehen und das Seitenverhältnis festzulegen.

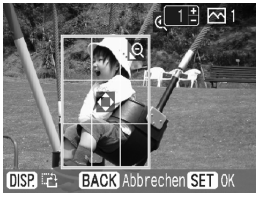

1
- Bilder unter einer Größe von 640 x 480 Pixel, über einer Größe von 5.616 x 3.744 Pixel oder einem kleineren Seitenverhältnis als 16:9 können nicht zugeschnitten werden.
- Im Standarddruck können maximal 50 Bilder zugeschnitten werden.

3
- In [Clip Art] (S. 43), [Kalender] (S. 45), [Multilayout] (S. 47), [Sprechblase] (S. 48) oder [Passfoto] (S. 51) im Kreativdruck können Sie ein Bild aus Schritt 3 und den darauffolgenden Schritten zuschneiden.

4 Drücken Sie die Taste ▲, ▼, ◀ oder ▶, um den auszuschneidenden Bereich festzulegen.

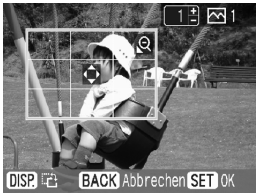

5 Drücken Sie die Taste 🔍+ oder 🔍−, um die Größe des Zuschneiderahmens festzulegen.

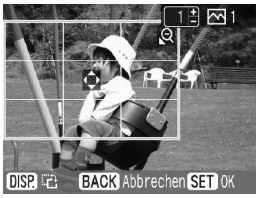

6 Drücken Sie die Taste (SET).

- Die Einstellung wird abgeschlossen, und der Bildschirm für die Bildauswahl wird wieder angezeigt.

7 Drücken Sie die Taste 🖨.

- Der Druckvorgang wird gestartet.

6
- Drücken Sie ▢ (EDIT), um die Bildausschnitteinstellungen abzubrechen, und wählen Sie [Erneut Ausschn] im Bearbeitungsmenü aus.

7
- Nach dem Druckvorgang wird die Bildausschnitteinstellung wieder gelöscht.
- Drücken Sie im Standarddruck die Taste 🖨, um Bildausschnitte und andere ausgewählte Bilder gleichzeitig zu drucken.

Anordnen von Bildern auf einem einzigen Bogen (Seitenlayout)

Sie können die Anzahl der auf ein einzelnes Blatt Papier zu druckenden Bilder vorübergehend festlegen.

1 Drücken Sie wie in Schritt 2 auf Seite 32 auf die Taste ▢ (EDIT).

- Daraufhin wird das Bearbeitungsmenü angezeigt.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Seitenlayout] auszuwählen, und drücken Sie dann (SET).

3 Drücken Sie ◀ oder ▶, um das gewünschte Seitenlayout auszuwählen, und drücken Sie dann (SET).

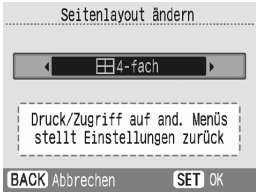

- Das Layout wird festgelegt, und der Bildschirm für die Bildauswahl wird wieder angezeigt.

4 Drücken Sie die Taste (Druck).

- Der Druckvorgang wird gestartet.

3
- Das Layout, das Sie hier ändern können, entspricht dem [Seitenlayout] (S. 57) in den [Druckeinstellungen].
- Diese Einstellung wird in den [Druckeinstellungen] unter [Seitenlayout] nicht berücksichtigt.
- Drücken Sie die Taste ⊕ oder ⊖, um die Anzahl der Ausdrucke abhängig vom Layout festzulegen. Die Position des Bilds kann nicht angegeben werden.
- Wenn das Layout nach dem Festlegen der Bildausschnitteinstellungen geändert wird, wird der Bestätigungsbildschirm zum Ändern der Bildausschnitteinstellungen geöffnet. Wählen Sie [OK], und die Bildausschnitteinstellungen werden automatisch zur geeignetsten Einstellung geändert.
- Wenn Sie nach dem Festlegen der Bildausschnitteinstellungen [Übersicht] auswählen, wird der Bestätigungsbildschirm zum Entfernen der ausgewählten Bilder und Festlegen der Anzahl der Ausdrucke angezeigt. Wenn Sie [OK] wählen, werden die Einstellungen abgebrochen, und das Layout wird zu [Übersicht] geändert.

4
- Nach dem Druckvorgang wird die Seitenlayouteinstellung wieder gelöscht.

Auswählen von Bildern nach Aufnahmedatum

Sie können Bilder nach ihrem Aufnahmedatum eingrenzen und nach dem Auswählen der Bilder ausdrucken.

1 Drücken Sie wie in Schritt 2 auf Seite 32 auf die Taste ▢ (EDIT).

- Daraufhin wird das Bearbeitungsmenü angezeigt.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Wahl n. Datum] auszuwählen, und drücken Sie dann (SET).

3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um das Bild auszuwählen, und drücken Sie dann (SET).

- Der Bildbestätigungsbildschirm für das ausgewählte Datum wird angezeigt.

4 Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um die Bilder auszuwählen.

5 Drücken Sie die Taste (Druck).

- Der Druckvorgang wird gestartet.

3 • Drücken Sie ◀ oder ▶ zum Prüfen der Bilder, wenn für das ausgewählte Datum mehrere Bilder vorhanden sind.

4 • Drücken Sie die Taste ⊕ oder ⊖, um die Anzahl der Ausdrucke festzulegen.
• Wenn die Einstellung [Wahl n. Datum] deaktiviert werden soll, drücken Sie die Taste ▢ (EDIT), um im Bearbeitungsmenü [Alle ansehen] anzuzeigen.

5 • Nach dem Druckvorgang wird die Auswahl nach Datum wieder gelöscht.

Alle Bilder drucken

Sie können alle Bilder auf der Speicherkarte (oder alle an den Drucker übertragenen Bilder) ausdrucken. Diese Funktion kann aus dem Hauptmenü ausgewählt werden, wenn der Druckmodus auf Normal oder Favoriten eingestellt ist.

1 Schalten Sie den Drucker ein, und setzen Sie die Speicherkarte in den dafür vorgesehenen Kartensteckplatz ein (S. 31).

2 Drücken Sie die Taste ▢ (MENU), wählen Sie mithilfe von ▲ oder ▼ die Option [Alle Bilder drucken] aus, und drücken Sie dann die Taste (SET).

3 Prüfen Sie die Einstellungen auf dem Bildschirm.

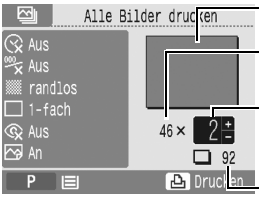

4 Drücken Sie die Taste (Druck).

- Der Druckvorgang wird gestartet.

2 • Drücken Sie beim Drucken aller an den Drucker übertragenen Lieblingsbilder auf die Taste ▢ (MODE), und ändern Sie den Druckmodus mit ◀ oder ▶ zum Favoritenmodus (S. 18).

3 • Drücken Sie die Taste ⊕ oder ⊖, um die Anzahl der Ausdrucke festzulegen.

Drucken eines Bilds mit den in der Kamera festgelegten Einstellungen (DPOF Druck)

Sie haben die Möglichkeit, Bilder mit den in der Kamera festgelegten DPOF-Einstellungen (Digital Print Order Format) zu drucken.
Nähere Informationen zu den DPOF-Einstellungen können Sie der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera entnehmen.

1 Schalten Sie den Drucker ein, und setzen Sie die Speicherkarte in den dafür vorgesehenen Kartensteckplatz ein (S. 31).

2 Drücken Sie ▢ (MENU), wählen Sie mit ▲ oder ▼ [DPOF Druck], und drücken Sie dann (SET).

3 Prüfen Sie die Einstellungen auf dem Bildschirm.

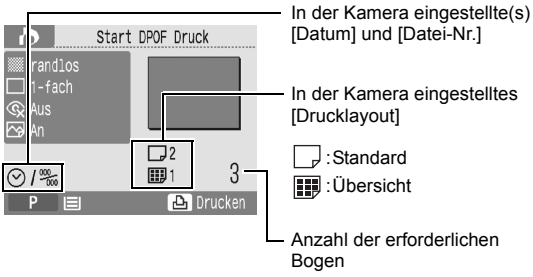

4 Drücken Sie die Taste (Druck).

- Der Druckvorgang wird gestartet.

2
- [DPOF Druck] wird nur angezeigt, wenn der Druckmodus auf Normal eingestellt ist und eine Speicherkarte mit Bildern mit auf einer Kamera festgelegten DPOF-Einstellungen eingesetzt ist.

3
- Datum und Datei-Nr. entsprechen den DPOF-Einstellungen. Diese Einstellungen können im Drucker nicht geändert werden.
- Die Druckereinstellungen werden entsprechend übernommen, wenn das [Drucklayout] bei einer Canon-Kamera auf [Standard] festgelegt wurde. Legen Sie die [Druckeinstellungen] (S. 54) vorab fest.
  [Ränder]
  [Seitenlayout]*1
  [Rote Augen korr]
  [Bild optimieren]
  [Bild abstimmen]*2
  *1 Selbst wenn unter [Seitenlayout] die Funktion [Übersicht] ausgewählt wurde, wird der Ausdruck [1-fach] erstellt.
  *2 Selbst wenn für das [Drucklayout] auf der Kamera [Übersicht] eingestellt ist, werden die auf dem Drucker vorgenommenen Einstellungen übernommen.

Auswählen eines Bilds zum Druck während der automatischen Wiedergabe (auto. Wiederg.)

Die Bilder auf der Speicherkarte bzw. die an den Drucker übertragenen Bilder werden automatisch wiedergegeben. Wenn die automatische Wiedergabe angehalten wird, kann das in diesem Moment angezeigte Bild ausgedruckt werden. Die auto. Wiederg. kann aus dem Hauptmenü ausgewählt werden, wenn der Druckmodus auf Favoriten oder Normal eingestellt ist. Jedes Bild wird drei Sekunden lang angezeigt.

1 Schalten Sie den Drucker ein, und setzen Sie die Speicherkarte in den dafür vorgesehenen Kartensteckplatz ein (S. 31).

2 Drücken Sie ▢ (MENU), wählen Sie mit ▲ oder ▼ [auto. Wiederg.], und drücken Sie dann (SET).

- Nach Abschluss des Lesevorgangs werden die Bilder automatisch wiedergegeben.

3 Drücken Sie die Taste (SET) oder (🖨), wenn das gewünschte Bild angezeigt wird.

- Die automatische Wiedergabe wird vorübergehend angehalten.

4 Drücken Sie die Taste (🖨).

- Der Druckvorgang wird gestartet.

2 • Drücken Sie beim Drucken der an den Drucker übertragenen Lieblingsbilder während der automatischen Wiedergabe auf die Taste ▢ (MODE), und ändern Sie den Druckmodus mit ◀ oder ▶ zum Favoritenmodus (S. 18).

• Wenn im [Drucker Setup] vorab [Übergang] (S. 100) festgelegt wird, können Bilder mit Effekten wiedergegeben werden.

3 • Drücken Sie bei angehaltener Wiedergabe die Taste ◀ oder ▶, um das vorherige bzw. das nächste Bild anzuzeigen.

4 • Legen Sie Ränder, Daten und weitere Funktionen vorab unter [Druckeinstellungen] fest (S. 54).

Kreativdruck

Mit dem Kreativdruck können Sie Bilder ganz leicht in wenigen Schritten ausdrucken, indem Sie die Bildschirmanweisungen befolgen. Beim Kreativdruck sind die Funktionen Rahmen, Clip Art, Kalender, Multilayout, Sprechblase, Bildeffekte, Passfoto und Movie Indexprint verfügbar.

Rahmen	Die Bilder werden mit einem Rahmen ausgedruckt.	
Clip Art	Die Bilder werden mit Clip Arts ausgedruckt.	
Kalender	Ein Kalendermonat wird mit den Bildern in einem vorab ausgewählten Layout ausgedruckt.	
Multilayout	Die Bilder werden als Fototagebuch gedruckt. Sie können mit einem Filzstift Ihre persönlichen Anmerkungen eintragen.	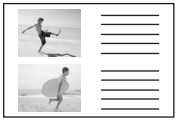
Sprechblase	Die Bilder werden mit einer Sprechblase gedruckt. Sie können die Sprechblase mit einem Filzstift mit Inhalt füllen.	
Bildeffekte	Die Bilder werden mit Effekten gedruckt.	
Passfoto	Die gewünschte Größe des endgültigen Bilds wird festgelegt, und ein Teil des Bilds wird als Passfotos gedruckt.	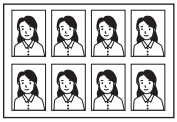
Movie Indexprint	Filmbilder werden in regelmäßigen Abständen auf einen einzelnen Bogen gedruckt.	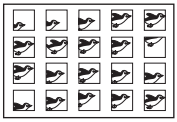

So verwenden Sie das Menü (Kreativdruck)

1 Schalten Sie den Drucker ein, und setzen Sie die Speicherkarte in den dafür vorgesehenen Kartensteckplatz ein (S. 31).

2 Drücken Sie die Taste .

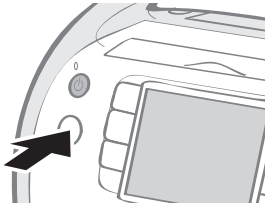

- Das Menü für den Kreativdruck wird angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste ▲, ▼, ◀ oder ▶, um die gewünschte Funktion auszuwählen, und drücken Sie dann .

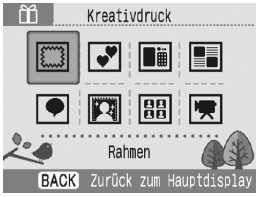

4 Legen Sie die gewünschten Einstellungen fest, und starten Sie den Druckvorgang.

- Weitere Informationen zu den jeweiligen Einstellungen finden Sie auf S. 42–53.

2
- Drücken Sie beim Drucken der an den Drucker übertragenen Lieblingsbilder mit der Funktion Kreativdruck auf die Taste (MODE), und ändern Sie den Druckmodus mit ◀ oder ▶ zum Favoritenmodus (S. 18).
- Im Nachdruckmodus ist Kreativdruck nicht verfügbar.

3
- Wenn eine Schwarzweiß-Kassette (Easy Photo Pack E-P25BW) in den Drucker eingesetzt wurde (S. 21), werden nur die Funktionen [Bildeffekte], [Passfoto] und [Movie Indexprint] angezeigt.
- Es werden nur die Funktionen [Rahmen] und [Clip Art] angezeigt, wenn eine Kassette für Gold- und Silbereffekte (Easy Photo Pack E-P20G/E-P20S) in den Drucker eingesetzt wurde (S. 21).

4
- Ein Bild kann immer nur mit einer Funktion versehen werden.
- Jede Funktion ist bei jedem Druckvorgang nur für ein einzelnes Bild verfügbar. Sie können mehrere Bilder bis zu einer Rahmennummer mit [Multilayout] auswählen.
- Wenn die Kassette ausgewechselt wird, während Einstellungen vorgenommen werden, werden die Einstellungen wie Ausschnitt oder Position automatisch an die neue Kassette angepasst.
- Wenn die neue Kassette die festgelegte Funktion oder Einstellung nicht unterstützt, wird das Menü Kreativdruck wieder angezeigt.
- Nach dem Festlegen der Einstellungen wird der Druckbestätigungsbildschirm mit dem fertig gestellten Bild angezeigt. Drücken Sie die Taste , um mit dem Drucken zu beginnen.

So legen Sie Menüeinstellungen fest

Rahmen

1 Wählen Sie im Kreativdruck die Funktion [Rahmen] aus.

- Weitere Informationen zum Auswählen von [Rahmen] finden Sie unter So verwenden Sie das Menü (Kreativdruck) (S. 41).

2 Drücken Sie ◀ oder ▶, um ein Bild auszuwählen, und drücken Sie dann (SET).

3 Drücken Sie die Taste ▲, ▼, ◀ oder ▶, um das gewünschte Thema auszuwählen, und drücken Sie dann (SET).

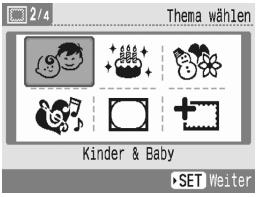

4 Drücken Sie ◀ oder ▶, um den gewünschten Rahmen auszuwählen, und drücken Sie dann (SET).

3 • Sie können Rahmen mit der mitgelieferten Software SELPHY Contents Utility hinzufügen oder aktualisieren (S. 93). Hinzugefügte bzw. aktualisierte Rahmen können unter [Rahmen zugefügt] ausgewählt werden.

4 • Wenn eine Kassette für Gold- und Silbereffekte (Easy Photo Pack) eingesetzt wurde, werden nur mit Gold- und Silbereffekten kompatible Rahmen angezeigt.

5 Drücken Sie zum Anpassen der Bildgröße die Tasten ⊕ oder ⊖ und zum Anpassen der Position des Bilds die Tasten ▲, ▼, ◀ oder ▶. Drücken Sie anschließend (SET).

- Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

6 Prülfen Sie die Einstellungen auf dem Bildschirm.

7 Drücken Sie die Taste (🖨).
- Der Druckvorgang wird gestartet.

5 • Drücken Sie ▢ (DISP.), um das Bild zu drehen.
• Drücken Sie die Taste ▢ (EDIT), und wählen Sie im Bearbeitungsmenü die Funktion [Einst. rückset] aus, wenn Sie die Größe und Position eines Bilds zurücksetzen möchten.

6 • Drücken Sie die Taste ⊕ oder ⊖, um die Anzahl der Ausdrucke festzulegen.

Clip Art

1 Wählen Sie im Kreativdruck die Funktion [Clip Art] aus.
- Weitere Informationen zum Auswählen von [Clip Art] finden Sie unter So verwenden Sie das Menü (Kreativdruck) (S. 41).

2 Drücken Sie ◀ oder ▶, um ein Bild auszuwählen, und drücken Sie dann (SET).

2 • Drücken Sie die Taste ▢ (EDIT), um das Bearbeitungsmenü anzuzeigen und einen vergrößerten Bildausschnitt zu drucken (Bildausschnitt) (S. 33).
• Wenn Sie ein Bild ausschneiden, verfügt der Zuschneiderahmen über ein Pfeilsymbol ( ), mit dem Sie nach dem Ausschneiden die korrekte Bildausrichtung festlegen können.

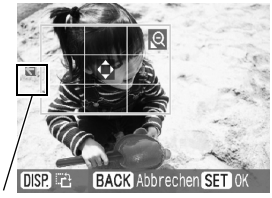

Der Pfeil weist darauf hin, mit welcher Ausrichtung der Ausdruck erstellt wird. Bei Easy Photo Packs im Postkartenformat weist der Pfeil nach oben).

- Die Bildausschnitteinstellungen sind bei jedem Druckvorgang nur für ein einzelnes Bild verfügbar.

3 Drücken Sie die Taste ▲, ▼, ◀ oder ▶, um die gewünschte Clip Art auszuwählen, und drücken Sie dann (SET).

4 Drücken Sie die Taste ▲, ▼, ◀ oder ▶, um die Clip Art zu positionieren, und drücken Sie dann (SET).

5 Drücken Sie ◀ oder ▶, um ein Element auszuwählen, und drücken Sie dann (SET).

- Wählen Sie [Ja] und wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, um Clip Arts auszuwählen.

6 Prüfen Sie die Einstellungen auf dem Bildschirm.

7 Drücken Sie die Taste (Druck).

- Der Druckvorgang wird gestartet.

3
- Sie können Clip Arts mit der mitgelieferten Software SELPHY Contents Utility hinzufügen oder aktualisieren (S. 93).
- Wenn eine Kassette für Gold- und Silbereffekte (Easy Photo Pack) eingesetzt wurde, werden nur mit Gold- und Silbereffekten kompatible Clip Arts angezeigt.

4
- Ein Bild kann bis zu 30 Clip Arts enthalten.
- Drücken Sie (DISP.), um das Clip Art zu drehen.
- Clip Arts können nicht vergrößert oder verkleinert werden.

6
- Drücken Sie die Taste (+) oder (−), um die Anzahl der Ausdrucke festzulegen.

Kalender

1 Wählen Sie im Kreativdruck die Funktion [Kalender] aus.

- Weitere Informationen zum Auswählen von [Kalender] finden Sie unter So verwenden Sie das Menü (Kreativdruck) (S. 41).

2 Drücken Sie die Taste ▲, ▼, ◀ oder ▶, um das gewünschte Layout auszuwählen, und drücken Sie dann (SET).

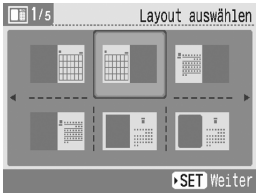

3 Drücken Sie die Taste ▲, ▼, ◀ oder ▶, um die gewünschte Hintergrundfarbe auszuwählen, und drücken Sie dann (SET).

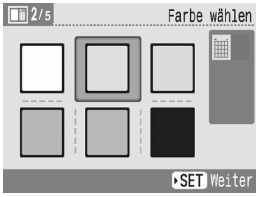

4 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ und ◀ oder ▶, um Kalendereinstellungen vorzunehmen, und drücken Sie dann (SET).

4

- Im Bildschirm für die Kalendereinstellungen können Sie [Jahr], [Monat], [Woche Starttag] und [Markieren] (Feiertag) einstellen.
- Der unter [Markieren] eingestellte Tag wird in einer anderen Farbe als die anderen Wochentage gedruckt.
- Die Wochentage werden in der von Ihnen unter [Drucker Setup] für [Sprache] ausgewählten Sprache ausgedruckt.

5 Drücken Sie ◀ oder ▶, um das Element auszuwählen, und drücken Sie dann (SET).

- Wählen Sie [Ja], wenn Sie einen persönlichen Urlaubstag eintragen möchten, und geben Sie den Urlaubstag an.

6 Drücken Sie ◀ oder ▶, um ein Bild auszuwählen, und drücken Sie dann (SET).

- Der Druckbildschirm wird angezeigt.

7 Prüfen Sie die Einstellungen auf dem Bildschirm.

8 Drücken Sie die Taste (Druck).

- Der Druckvorgang wird gestartet.

---

5 • Drücken Sie zum Festlegen persönlicher Urlaubstage ▲, ▼, ◀ oder ▶, um den gewünschten Tag festzulegen, und drücken Sie (SET).

Nach dem Drücken auf (BACK) wird der Urlaubstag festgelegt, und der Bildschirm in Schritt 5 wird angezeigt.

6 • Drücken Sie die Taste (EDIT), um das Bearbeitungsmenü anzuzeigen und einen vergrößerten Bildausschnitt zu drucken (Bildausschnitt) (S. 33).

• Wenn Sie ein Bild ausschneiden, verfügt der Zuschneiderahmen über ein Pfeilsymbol ( ), mit dem Sie nach dem Ausschneiden die korrekte Bildausrichtung festlegen können.

Zeigt an, welche Bildseite nach oben ausgerichtet wird

• Die Bildausschnitteinstellungen sind bei jedem Druckvorgang nur für ein einzelnes Bild verfügbar.

7 • Drücken Sie die Taste (+) oder (−), um die Anzahl der Ausdrucke festzulegen.

Multilayout

1 Wählen Sie im Kreativdruck die Funktion [Multilayout] aus.

- Weitere Informationen zum Auswählen von [Multilayout] finden Sie unter So verwenden Sie das Menü (Kreativdruck) (S. 41).

2 Drücken Sie die Taste ▲, ▼, ◀ oder ▶, um das gewünschte Layout auszuwählen, und drücken Sie dann (SET).

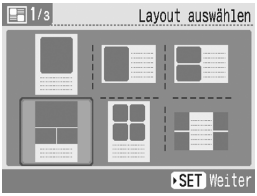

3 Drücken Sie die Taste ▲, ▼, ◀ oder ▶, um die gewünschte Hintergrundfarbe auszuwählen, und drücken Sie dann (SET).

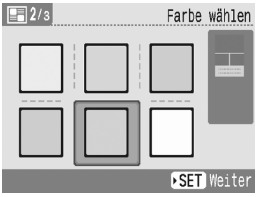

4 Drücken Sie ◀ oder ▶, um ein Bild auszuwählen, und drücken Sie dann (SET).

- Wenn Sie allen Rahmen ein Bild zugewiesen haben und dann die Taste (SET) drücken, wird der Druckbildschirm angezeigt.

4
- An der rechten Bildschirmseite wird eine Layoutvorschau angezeigt.
- Wählen Sie ein Bild aus, das bearbeitet werden soll, und drücken Sie die Taste (SET). Dem Bild werden eine Rahmennummer sowie das Symbol ✔ hinzugefügt. Drücken Sie die Taste ▢ (BACK), um das Symbol ✔ zu entfernen.
- Sie können verschiedenen Rahmen dasselbe Bild zuweisen.
- Sie können keinen leeren Rahmen ausdrucken.
- Drücken Sie die Taste ▢ (EDIT), um das Bearbeitungsmenü anzuzeigen und einen vergrößerten Bildausschnitt zu drucken (Bildausschnitt) (S. 33).
- Wenn Sie ein Bild ausschneiden, verfügt der Zuschneiderahmen über ein Pfeilsymbol ( ), mit dem Sie nach dem Ausschneiden die korrekte Bildausrichtung festlegen können.

Zeigt an, welche Bildseite nach oben ausgerichtet wird

- Sie können für dieselbe Anzahl von Bildern Bildausschnitteinstellungen pro Druckvorgang vornehmen wie Bilder vorbereitet wurden.

5 Prüfen Sie die Einstellungen auf dem Bildschirm.

6 Drücken Sie die Taste ⎙.

- Der Druckvorgang wird gestartet.

5 • Drücken Sie die Taste ⊕ oder ⊖, um die Anzahl der Ausdrucke festzulegen.

Sprechblase

1 Wählen Sie im Kreativdruck die Funktion [Sprechblase] aus.

- Weitere Informationen zum Auswählen von [Sprechblase] finden Sie unter So verwenden Sie das Menü (Kreativdruck) (S. 41).

2 Drücken Sie ◀ oder ▶, um ein Bild auszuwählen, und drücken Sie dann (SET).

3 Drücken Sie die Taste ▲, ▼, ◀ oder ▶, um die gewünschte Sprechblase auszuwählen, und drücken Sie dann (SET).

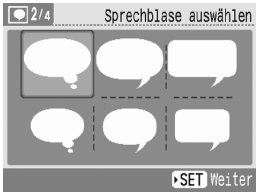

2 • Drücken Sie die Taste ▢ (EDIT), um das Bearbeitungsmenü anzuzeigen und einen vergrößerten Bildausschnitt zu drucken (Bildausschnitt) (S. 33).

- Wenn Sie ein Bild ausschneiden, verfügt der Zuschneiderahmen über ein Pfeilsymbol ( ), mit dem Sie nach dem Ausschneiden die korrekte Bildausrichtung festlegen können.

Der Pfeil weist darauf hin, mit welcher Ausrichtung der Ausdruck erstellt wird. Bei Easy Photo Packs im Postkartenformat weist der Pfeil nach oben).

- Die Bildausschnitteinstellungen sind bei jedem Druckvorgang nur für ein einzelnes Bild verfügbar.

4 Drücken Sie die Taste ▲, ▼, ◀ oder ▶, um die Farbe der Sprechblase auszuwählen, und drücken Sie dann (SET).

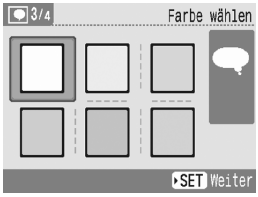

5 Drücken Sie die Taste ▲, ▼, ◀ oder ▶, um die Sprechblase zu positionieren, und drücken Sie dann (SET).

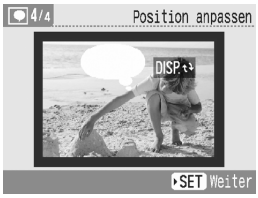

- Der Druckbildschirm wird angezeigt.

6 Prüfen Sie die Einstellungen auf dem Bildschirm.

7 Drücken Sie die Taste (Druck).

- Der Druckvorgang wird gestartet.

5
- Drücken Sie die Taste ▢ (DISP.), um die Sprechblase zu drehen.
- Die Sprechblase kann nicht vergrößert oder verkleinert werden.

6
- Drücken Sie die Taste ⊕ oder ⊖, um die Anzahl der Ausdrucke festzulegen.

Bildeffekte

Ecken verblasst	Erzeugt einen Effekt, bei dem die Bildmitte klar und der äußere Bereich schwächer dargestellt werden. Zu den Bildseiten hin verblasst die Darstellung immer stärker.	
Ecken soft	Erzeugt einen Effekt, bei dem die Bildmitte fokussiert und der Außenbereich nicht fokussiert dargestellt werden.	
Weichzeichnung	Erzeugt den Effekt einer Weichzeichnungslinse oder eines Weichzeichnungsfilters, um das Bild weicher darzustellen.	
Spitzlichter	Erzeugt den Effekt von hellen Punkten in dem Bild, die durch einen Blitzeffekt vergrößert werden.	
Modern hell	Erzeugt den Effekt einer weichen, weißen Trübung.	
Lochblende	Erzeugt den Effekt eines Bilds, das mit einer Lochblende aufgenommen wurde, d. h. die umliegende Umgebung wird dunkler dargestellt, und es gibt hohe Kontraste.	
Foto verblasst	Erzeugt den Effekt eines Fotos mit verblassten Farben.	
Sepia[*1]	Die Bilder werden in Sepia-Tönen gedruckt.	
Schwarz/Weiß[*1]	Die Bilder werden in Schwarzweiß gedruckt.	
Diafilm[*1]	Durch diese Einstellung werden rote, grüne oder blaue Farben intensiviert. Es werden intensive, aber dennoch natürlich wirkende Farben, wie die eines Diafilms, erzeugt.	
Haut heller[*1] [*2]	Hauttöne werden in einem helleren Ton wiedergegeben.	
Haut dunkler[*1] [*2]	Hauttöne werden in einem dunkleren Ton wiedergegeben.	

*1 Kann nicht bei Verwendung der Schwarzweiß-Kassette (Easy Photo Pack (E-P25BW)) angezeigt werden.
*2 Wenn ein Bild Farben enthält, die menschlichen Hauttönen ähneln, sind diese Farben möglicherweise ebenfalls betroffen. Je nach Hautton werden die Effekte möglicherweise nicht wiedergegeben.

1 Wählen Sie im Kreativdruck die Funktion [Bildeffekte] aus.

- Zur Auswahl von [Bildeffekte] finden Sie weitere Informationen unter So verwenden Sie das Menü (Kreativdruck) (S. 41).

2 Drücken Sie ◀ oder ▶, um den gewünschten Effekt anzuwenden, und drücken Sie (SET).

- Ein Beispiel für den Effekt wird angezeigt.

3 Drücken Sie ◀ oder ▶, um ein Bild auszuwählen, und drücken Sie dann (SET).

- Der Druckbildschirm wird angezeigt.

4 Prüfen Sie die Einstellungen auf dem Bildschirm.

5 Drücken Sie (Druck).

3 • Es kann längere Zeit dauern, bis das fertige Bild angezeigt wird.

4 • Drücken Sie die Taste (+) oder (−), um die Anzahl der Ausdrucke festzulegen.
• Das angezeigte Bild wird möglicherweise etwas anders als auf dem gedruckten Foto dargestellt.

Passfoto

1 Wählen Sie im Kreativdruck die Funktion [Passfoto] aus.

- Weitere Informationen zum Auswählen von [Passfoto] finden Sie unter So verwenden Sie das Menü (Kreativdruck) (S. 41).

2 Drücken Sie ◀ oder ▶, um ein Bild auszuwählen, und drücken Sie dann (SET).

3 Drücken Sie die Taste ▲, ▼, ◀ oder ▶, um die endgültige Größe festzulegen, und drücken Sie dann (SET).

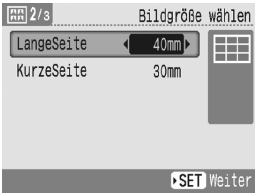

4 Schneiden Sie das Bild auf die gewünschte Größe zu, und drücken Sie dann die Taste (SET).

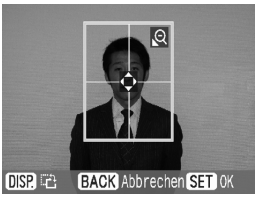

- Der Druckbildschirm wird angezeigt.

5 Prüfen Sie die Einstellungen auf dem Bildschirm.

6 Drücken Sie die Taste (Druck).

- Der Druckvorgang wird gestartet.

2
- Sie können Passfotos von Bildern drucken, die den Aufnahmepixeln L (Large) von Canon-Digitalkameras (beispielsweise die PowerShot-Serie) entsprechen.

3
- Im Bildschirm zur Größeneinstellung können Sie [LangeSeite] und [KurzeSeite] einstellen.
- Die auf der rechten Bildschirmseite angezeigte Vorschau des Seitenlayouts wird als Beispiel verwendet.

4
- Weitere Informationen zum Zuschneiden finden Sie im Abschnitt „Vergrößern und Drucken eines Bildausschnitts (Bildausschnitt)“ (S. 33).
- Die Größe des Zuschneiderahmens fällt je nach eingestellter Größe unterschiedlich aus.

5
- Drücken Sie die Taste ⊕ oder ⊖, um die Anzahl der Ausdrucke festzulegen.
- Je nach Behörde wird das Passfoto möglicherweise nicht akzeptiert. Erkundigen Sie sich vorab bei der zuständigen Stelle.

Movie Indexprint

1 Wählen Sie im Kreativdruck die Funktion [Movie Indexprint] aus.

- Weitere Informationen zum Auswählen von [Movie Indexprint] finden Sie unter So verwenden Sie das Menü (Kreativdruck) (S. 41).

2 Drücken Sie ◀ oder ▶, um ein Bild auszuwählen, und drücken Sie dann (SET).

- Der Druckbildschirm wird angezeigt.

3 Prüfen Sie die Einstellungen auf dem Bildschirm.

4 Drücken Sie (Druck).

- Der Druckvorgang wird gestartet.

1
- Wenn die Speicherkarte keine Filmdatei enthält, wird [Movie Indexprint] nicht angezeigt.
- Nur mit Canon-Digitalkameras, wie beispielsweise den Digitalkameras der PowerShot-Serie, aufgenommene Filme können gedruckt werden. (Filme, die den Standard H.264 unterstützen, können jedoch nicht gedruckt werden.)
- Die Filme können nicht wiedergegeben werden.

2
- Das erste Bild des Films wird im Bildschirm für die Filmauswahl angezeigt.
- Ein Film kann nicht vergrößert werden.

3
- Drücken Sie die Taste ⊕ oder ⊖, um die Anzahl der Ausdrucke festzulegen.

Druckeinstellungen

Sie können druckbezogene Einstellungen, wie das Ein-/Ausblenden des Datums, Drucken mit Rand/randlos oder das Drucklayout festlegen.
Die Druckeinstellungen können aus dem Hauptmenü ausgewählt werden, wenn der Druckmodus auf Normal oder Favoriten eingestellt ist.

So verwenden Sie das Menü (Druckeinstellungen)

1 Schalten Sie den Drucker ein, und drücken Sie die Taste ▢ (MENU).

2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Druckeinstellungen] auszuwählen, und drücken Sie dann (SET).

- Das Menü für die Druckeinstellungen wird angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um eine Einstellung auszuwählen, und drücken Sie ◀, ▶ oder (SET), um den eingestellten Wert zu ändern.

- Weitere Informationen zu den jeweiligen Einstellungen finden Sie auf S. 55–58.

4 Drücken Sie die Taste ▢ (BACK).

- Wenn die Einstellungswerte geändert werden, wird der Bestätigungsbildschirm angezeigt.

5 Wählen Sie [OK], und drücken Sie (SET).

- Die Einstellung wird gespeichert, und das Hauptmenü wird wieder angezeigt.

Menü für die Druckeinstellungen

Die Standardeinstellung ist mit dem Symbol ✓ gekennzeichnet.

Element	Beschreibung	Einstellungen
Datum*	Druckt das Aufnahmedatum auf das Bild.	An, Aus (✓)
Datei-Nr.*	Druckt die Datei-Nr. auf das Bild.	An, Aus (✓)
Ränder*	Druckt das Bild mit Rändern.	mit Rand, randlos (✓)
Seitenlayout*	Legt die Anzahl der auf ein einzelnes Blatt Papier zu druckenden Bilder fest oder erstellt einen Indexdruck.	Siehe S. 57
Rote Augen korr*	Korrigiert rote Augen (rote Augen treten häufig bei Bildern auf, die in einer dunklen Umgebung mit Blitzlicht aufgenommen wurden).	An, Aus (✓)
Bild optimieren*	Korrigiert die Bildqualität automatisch auf die optimale Bildqualität.	An (✓), Aus
Bild abstimmen	Korrigiert je nach Bedarf die Bildhelligkeit, den Kontrast, die Bildschärfe oder die Farbsättigung.	Siehe S. 58
Datumsformat	Legt das Datumsformat fest, das beim Datumsdruck verwendet werden soll.	JJ/MM/TT, MM/TT/JJ, TT/MM/JJ

* Die Einstellung wird nicht übernommen, wenn mit einer angeschlossenen Kamera gedruckt wird. Wenn Sie eine über (PictBridge) angeschlossene Kamera auf [Voreinst] setzen, wird die Einstellung übernommen. (Nur wenn [Seitenlayout] auf [Übersicht] eingestellt wurde, wird die Einstellung nicht übernommen, und der Druck wird als [1-fach] (Einzelbild) erstellt.)

Rote Augen korr

- Je nach Bild werden die roten Augen möglicherweise nicht automatisch erkannt oder nicht optimal korrigiert.
  In den folgenden Beispielen werden die roten Augen möglicherweise nicht korrigiert.
  - Gesichter, die im Vergleich zum Gesamtbild sehr klein, groß, dunkel oder hell dargestellt werden.
  - Gesichter, die seitlich oder schräg ausgerichtet oder teilweise verdeckt sind
- Bei Bildern, die keine roten Augen enthalten, werden eventuell andere Bereiche fälschlicherweise korrigiert. Setzen Sie [Rote Augen korr] nur auf [An], wenn Bilder gedruckt werden, die rote Augen enthalten.

Bild optimieren

- Optimiert automatisch die Farbe des gesamten Bilds. Wenn eine Person dargestellt wird, wird besonders die Farbe des Gesichts optimiert, auch wenn die Korrektur möglicherweise nicht gemäß Ihren Wünschen ausgeführt wird.

Drucken mit Datum, Datei-Nr., Rändern oder Seitenlayout

- Wenn Sie Datum, Datei-Nr., Ränder und Seitenlayout vorab festlegen, stehen einige Druckeinstellungen möglicherweise nicht zur Verfügung. Weitere Informationen entnehmen Sie der unten stehenden Tabelle.

	Standarddruck	Alle Bilder drucken	DPOF Druck	auto. Wiederg.	Kreativdruck							
Datum	○	○	–	○	–	–	–	–	–	○	–	–
Datei-Nr.	○	○	–	○	–	–	–	–	–	○	–	–
Ränder	○	○	○*	○	–	–	–	–	○	–	–	–
Seitenlayout	○	○	○*	–	–	–	–	–	–	–	–	–

○ : Einstellung verfügbar

– : Einstellung nicht verfügbar

* Beim Drucken über eine Canon-Digitalkamera ist [Drucklayout] unter [Druckeinstellungen] auf [Standard] eingestellt.

: Rahmen

: Clip Art

: Kalender

: Multilayout

: Sprechblase

: Bildeffekte

: Passfoto

: Movie Indexprint

Seitenlayout

1-fach (✓)	Druckt ein Bild pro Bogen.
2-fach	Druckt zwei Bilder pro Bogen.
4-fach	Druckt vier Bilder pro Bogen.
8-fach	Druckt acht Bilder pro Bogen.
FesteGröße	Druckt das Bild mit einem weißen Rand an der rechten Seite. [FesteGröße] kann nur beim Drucken im L-Format und im Postkartenformat eingestellt werden. 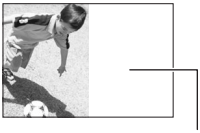 Sie können persönliche Anmerkungen mit einem Filzstift auf die weiße Seite schreiben.
Übersicht	Druckt eine Miniaturübersicht.

- Bei der Einstellung 1-fach, 2-fach, 4-fach oder 8-fach können Sie festlegen, ob das Bild mit oder ohne Rand gedruckt wird.
- Wenn das Seitenlayout auf [Übersicht] und der Druckmodus auf [Alle Bilder drucken] (S. 37) eingestellt ist, können alle Bilder auf der Speicherkarte oder die an den Drucker übertragenen Bilder in einer Miniaturübersicht ausgedruckt werden.
- Sie können das Layout der Bilder nicht festlegen.

Bild abstimmen

Aus (✓)	Druckt das Bild ohne vorherige Abstimmung aus.	
Helligkeit	Korrigiert die Bildhelligkeit.	 ◀ : Dunkelt das Bild ab. ▶ : Hellt das Bild auf.
Kontrast	Korrigiert die Differenz zwischen hellen und dunklen Bildbereichen (Abstufung).	 ◀ : Verringert die Differenz zwischen hellen und dunklen Farben, sodass die mittleren Farbbereiche stärker betont werden. ▶ : Verstärkt die Differenz zwischen hellen und dunklen Farben.
Schärfe	Korrigiert die Kontur des Bilds.	 ◀ : Erzeugt eine weichere Kontur. ▶ : Erzeugt eine schärfere Kontur.
Sättigung*	Korrigiert die Farbintensität des Bilds.	 ◀ : Hellt das Bild auf. ▶ : Erzeugt intensivere Farben auf dem Bild.

* Nicht verfügbar bei Verwendung der Schwarzweiß-Kassette (Easy Photo Pack E-P25BW).

Drucken Ihrer Lieblingsbilder

Sie können Bilder drucken, die an den internen Speicher des Druckers übertragen wurden.

	Vorsichtsmaßnahmen beim Übertragen von Bildern an den Drucker • Nach dem Übertragen von Bildern an den Drucker können Sie die Bilder nicht vom Drucker zurück auf einen Computer oder eine Speicherkarte übertragen. Speichern Sie die Daten einer Speicherkarte daher auf einem Computer oder einer CD, bevor Sie sie von der Karte löschen.

Lieblingsbilder an den Drucker übertragen

Sie können Bilder auf einer Speicherkarte an den internen Speicher des Druckers übertragen.

- Bilder, die an den Drucker übertragen wurden, können jedoch nicht auf einen Computer oder eine Speicherkarte geschrieben werden. Speichern Sie die Daten auf einer Speicherkarte zusätzlich nach dem Übertragen an den Drucker auf einen Computer oder eine CD, bevor Sie sie von der Karte löschen.
- Stellen Sie den Drucker nicht aus, wenn gerade Bilder an den Drucker übertragen werden. Dies könnte zur Löschung von Bildern oder Informationen zu übertragenen Bildern führen.

Auswählen der Bilder, die übertragen werden sollen

1 Schalten Sie den Drucker ein, und setzen Sie eine Speicherkarte in den dafür vorgesehenen Kartensteckplatz ein (S. 31).

2 Drücken Sie ▢ (MENU), wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option [Zu Favoriten zufügen], und drücken Sie dann (SET).

3 Wählen Sie mit ▲ oder ▼ [Wählen und zufügen] aus, und drücken Sie dann (SET).

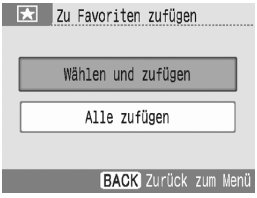

2
- Sie können keine Bilder als Favoriten hinzufügen, auch dann nicht, wenn eine Kamera oder ein Computer direkt an den Drucker angeschlossen wird.
- Bei Aktivierung von Korrektureinstellungen wie Bild optimieren können die Effekte unterschiedlich ausfallen, je nachdem, ob auf den Drucker übertragene Bilder oder Bilder von der Speicherkarte gedruckt werden.

4 Drücken Sie ◀ oder ▶, um Bilder auszuwählen, und drücken Sie dann (SET).

Gesamtzahl der hinzugefügten Bilder

5 Drücken Sie die Taste (BACK).

- Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

6 Wählen Sie mit ◀ oder ▶ [OK] aus, und drücken Sie (SET).

- Der Vorgang beginnt.

4
- Sie können bis zu 999 Bilder hinzufügen. Je nach der Dateigröße der Bilder kann die Anzahl jedoch geringer sein.
- Wählen Sie ein Bild aus, und drücken Sie die Taste (SET). ✔ wird auf dem Bild hinzugefügt. Drücken Sie (SET) erneut, um ✔ zu entfernen.
- Wenn Sie Schritt 4 wiederholen, können mehrere Bilder gleichzeitig hinzugefügt werden.
- Sie können bis zu 999 Bilder gleichzeitig hinzufügen.

6
- Bereits hinzugefügte Bilder können nicht erneut hinzugefügt werden.
- Nicht druckbare Bilder oder Filme können nicht hinzugefügt werden.

Hinzufügen aller Bilder

1 Wählen Sie wie in Schritt 3 auf Seite 60 dargestellt [Alle zufügen] aus, und drücken Sie (SET).

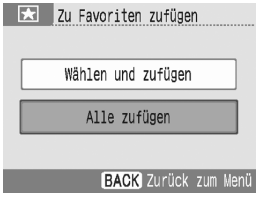

- Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

2 Wählen Sie mit ◀ oder ▶ [OK] aus, und drücken Sie (SET).

- Der Vorgang beginnt.

2
- Bereits hinzugefügte Bilder können nicht erneut hinzugefügt werden.

Drucken von hinzugefügten Bildern

Sie können Bilder auswählen, die an den internen Speicher des Druckers übertragen wurden, und diese dann drucken.

1 Schalten Sie den Drucker ein.

2 Drücken Sie ▢ (MODE), wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Option Favoriten, und drücken Sie dann (SET).

3 Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um die Bilder auszuwählen.

4 Drücken Sie die Taste ⊕ oder ⊖, um die Anzahl der Ausdrucke festzulegen.

Gesamtanzahl der Ausdrucke

Anzahl der Ausdrucke des ausgewählten Bilds

5 Drücken Sie die Taste (Print).

- Der Druckvorgang wird gestartet.

2
- Drücken Sie ▢ (MENU), um das Hauptmenü anzuzeigen. Die folgenden Einstellungen sind möglich:
  - Alle Bilder drucken (S. 37)
  - Schützen (S. 63)
  - Löschen (S. 66)
  - auto. Wiederg. (S. 39)
  - Druckeinstellungen (S. 54)
  - Drucker Setup (S. 99)
- Drücken Sie (Creative), um das Menü Kreativdruck anzuzeigen. Damit wird Kreativdruck verfügbar (S. 40).

3
- Drücken Sie die Taste ▢ (DISP.), um den Bildschirm mit den Bildinformationen zu ändern (S. 16).
- Drücken Sie ▢ (EDIT), um das Bearbeitungsmenü anzuzeigen. Sie können das Bild nach dem Bearbeiten drucken (S. 33, 35, 36).

4
- Sie können pro Bild bis zu 99 Ausdrucke festlegen.
- Legen Sie Ränder, Daten und weitere Funktionen vorab unter [Druckeinstellungen] fest (S. 54).
- Wenn Sie die Schritte 3 und 4 wiederholen, können Sie die Anzahl der Ausdrucke für mehrere Bilder festlegen und diese dann gemeinsam ausdrucken.

5
- Wenn die Anzahl der Ausdrucke für alle Bilder auf 0 steht, können Sie mithilfe der Taste (Print) einen einzelnen Ausdruck des ausgewählten Bilds machen.

Schützen

Sie können Ihre Lieblingsbilder schützen, die an den Drucker (oder die Druck-Historie) übertragen wurden, damit diese nicht versehentlich gelöscht werden.
Diese Funktion kann ausgewählt werden, wenn der Druckmodus auf Favoriten oder Nachdruck eingestellt ist. Die Anweisungen in diesem Abschnitt beziehen sich auf den Modus Favoriten.

	Stellen Sie den Drucker während dieses Vorgangs nicht aus. Dies könnte zur Löschung von übertragenen Bildern oder der Druck-Historie führen.

Wählen und Schützen

1 Schalten Sie den Drucker ein.

2 Drücken Sie ▢ (MODE), wählen Sie mit ◀ oder ▶ Favoriten, und drücken Sie dann (SET).

3 Drücken Sie ▢ (MENU), wählen Sie mit ▲ oder ▼ [Schützen], und drücken Sie dann (SET).

2 • Drücken Sie beim Schützen der Druck-Historie die Taste ▢ (MODE), und ändern Sie den Druckmodus mit ◀ oder ▶ in Nachdruck.

4 Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option [Wählen und schützen] aus, und drücken Sie dann (SET).

5 Drücken Sie ◀ oder ▶, um ein Bild auszuwählen, und drücken Sie dann (SET).

6 Drücken Sie die Taste ↶ (BACK).

- Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

7 Wählen Sie mit ◀ oder ▶ [OK] aus, und drücken Sie (SET).

- Der Vorgang wird gestartet.

5
- Wählen Sie mit ▲ oder ▼ eine Druck-Historie aus, wenn der Druckmodus auf Nachdruck festgelegt ist.
- Wählen Sie ein Bild aus, das geschützt werden soll, und drücken Sie die Taste (SET). ✔ wird auf dem Bild hinzugefügt. Drücken Sie (SET) erneut, um ✔ zu entfernen.
- Wenn Sie Schritt 5 wiederholen, können mehrere Bilder gleichzeitig geschützt werden.

Alle schützen

1 Wählen Sie wie in Schritt 4 auf Seite 64 dargestellt [Alle schützen] aus, und drücken Sie (SET).

- Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

2 Wählen Sie mit ◀ oder ▶ [OK] aus, und drücken Sie (SET).

- Der Vorgang wird gestartet.

Aufheben des Schutzes für alle Bilder

1 Wählen Sie wie in Schritt 4 auf Seite 64 dargestellt [Alle löschen] aus, und drücken Sie (SET).

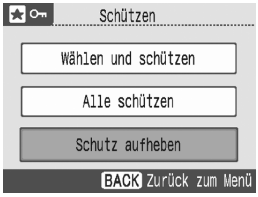

- Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

2 Wählen Sie mit ◀ oder ▶ [OK] aus, und drücken Sie (SET).

- Der Schutz wird aufgehoben.

1
- Die Option [Alle löschen] kann nicht ausgewählt werden, wenn keine Bilder geschützt sind.
- Wenn der Schutz nur für einzelne Bilder aufgehoben werden soll, entfernen Sie ✔ unter [Wählen und schützen] (S. 63).

Löschen

Sie können Ihre an den Drucker (oder die Druck-Historie) übertragenen Lieblingsbilder löschen. Diese Funktion kann ausgewählt werden, wenn der Druckmodus auf Favoriten oder Nachdruck eingestellt ist. Die Anweisungen in diesem Abschnitt beziehen sich auf den Modus Favoriten.

Stellen Sie den Drucker während des Löschvorgangs nicht aus. Dies könnte zur Löschung von übertragenen Bildern oder der Druck-Historie führen.

Wählen und löschen

1 Schalten Sie den Drucker ein.

2 Drücken Sie ▢ (MODE), wählen Sie mit ◀ oder ▶ Favoriten, und drücken Sie dann (SET).

3 Drücken Sie ▢ (MENU), wählen Sie mit ▲ oder ▼ [Löschen], und drücken Sie dann (SET).

2 • Drücken Sie beim Löschen der Druck-Historie die Taste ▢ (MODE), ändern Sie den Druckmodus mit ◀ oder ▶ in Nachdruck, und drücken Sie (SET).

4 Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Option [Wählen und löschen] aus, und drücken Sie (SET).

5 Drücken Sie ◀ oder ▶, um das Bild auszuwählen, und drücken Sie dann (SET).

6 Drücken Sie die Taste (BACK).

- Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

7 Wählen Sie mit ◀ oder ▶ [OK] aus, und drücken Sie (SET).

- Der Löschvorgang wird gestartet.

5
- Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die Druck-Historie aus, wenn der Druckmodus auf Nachdruck festgelegt ist.
- Wählen Sie ein Bild aus, das gelöscht werden soll, und drücken Sie die Taste (SET). ✔ wird auf dem Bild hinzugefügt. Drücken Sie (SET) erneut, um ✔ zu entfernen.
- Geschützte Bilder (S. 63) können nicht ausgewählt werden.
- Wenn Sie Schritt 5 wiederholen, können mehrere Bilder gleichzeitig gelöscht werden.

Alle löschen

1 Wählen Sie wie in Schritt 4 auf Seite 67 dargestellt [Alle löschen] aus, und drücken Sie (SET).

- Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

2 Wählen Sie mit ◀ oder ▶ [OK] aus, und drücken Sie (SET).

- Der Löschvorgang wird gestartet.

Nachdrucken

Es können Bilder aus der Druckhistorie nachgedruckt werden.

Nachdruck

Sie können die Druck-Historie, die Sie nachdrucken möchten, aus der Liste der Druck-Historien auswählen. Die Druck-Historie kann gespeichert werden, wenn unter [Drucker Setup] die Funktion [Speich.f.Reprint] auf [An] eingestellt wurde ([An] ist die Standardeinstellung).

In der Druck-Historie können bis zu 99 Bilder gespeichert werden. Wenn mehr als 99 Elemente in der Druck-Historie gespeichert werden, werden vom ältesten Element ab die vorherhergehenden Elemente mit den neuen Elementen überschrieben.

1 Schalten Sie den Drucker ein.

2 Drücken Sie ▢ (MODE), wählen Sie mit ◀ oder ▶ den Nachdruck aus, und drücken Sie dann (SET).

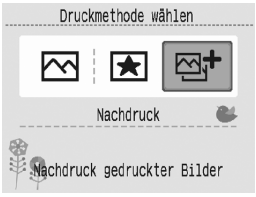

3 Wählen Sie mit ▲ oder ▼ eine Druck-Historie aus, und drücken Sie (SET).

- Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

2
- Drücken Sie ▢ (MENU), um das Hauptmenü anzuzeigen. Die folgenden Einstellungen sind möglich:
  - Schützen (S. 63)
  - Löschen (S. 66)
  - Drucker Setup (S. 99)

3
- Sie können Bilder durch Drücken von ◀ oder ▶ überprüfen, wenn eine Druck-Historie mehrere Bilder enthält.
- Sie können eine Druck-Historie nicht drucken, wenn ein anderer Easy Photo Pack-Typ als in der Druck-Historie eingesetzt wurde.
- Die Druck-Historie wird nicht gespeichert, wenn im Kreativdruck mit [Movie Indexprint] gedruckt wird oder in den [Druckeinstellungen] für das [Seitenlayout] die Funktion [Übersicht] festgelegt wurde.
- Durch Drücken von (Druck) können Sie auch einen einzelnen Ausdruck der ausgewählten Druck-Historie erstellen.

4 Prüfen Sie die Druck-Historie auf dem Bildschirm.

Anzahl der Ausdrucke

5 Drücken Sie die Taste ⎙.

- Der Druckvorgang wird gestartet.

4 • Die Anzahl der Kopien bleibt nicht in der Druck-Historie erhalten. Geben Sie mit den Tasten ⊕ oder ⊖ die Anzahl der Kopien an.

Drucken von einer Kamera

Sie können direkt von einer Kamera drucken, die (PictBridge) oder (Canon Direct Print) unterstützt, indem Sie sie an den Drucker anschließen.
Bei PictBridge handelt es sich um einen Branchenstandard, mit dem Digital- bzw. Videokameras unabhängig von Hersteller und Modell und ohne Verwendung eines Computers Fotos direkt an einen Drucker übertragen können.

- Achten Sie vor dem Anschließen einer Kamera darauf, dass sich keine Speicherkarte im Drucker befindet und dass der Drucker nicht an einen Computer angeschlossen ist.
- Das Drucken von einer Kamera ist nicht möglich, wenn eine Kassette für Gold- und Silbereffekte (Easy Photo Pack E-P20G/E-P20S) in den Drucker eingesetzt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Kamera mit PictBridge oder Direct Print kompatibel ist.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Schnittstellenkabel (USB-Kabel), um eine Verbindung zum Drucker herzustellen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Datenübertragungseinstellungen der Kamera korrekt konfiguriert sind.
- Richten Sie die Druckeinstellungen der Kamera ordnungsgemäß ein.
- Weitere Informationen zur Verwendung der Kamera finden Sie in der Bedienungsanleitung der Kamera.

Drucken von Bildern über eine an den Drucker angeschlossene Kamera

In folgendem Abschnitt wird der Druckvorgang über eine an den Drucker angeschlossene Digitalkamera von Canon beschrieben.

1 Schließen Sie die Kamera über das mitgelieferte Schnittstellenkabel an die USB-Buchse für den Kameraanschluss am Drucker an.

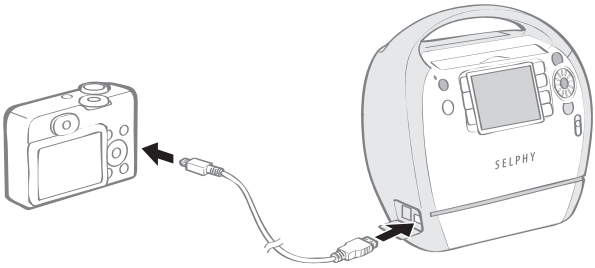

2 Drücken Sie zum Einschalten des Druckers die Taste ⏻, bis die Betriebsanzeige grün leuchtet.

3 Schalten Sie die Kamera ein, und wechseln Sie zur Bildanzeige.

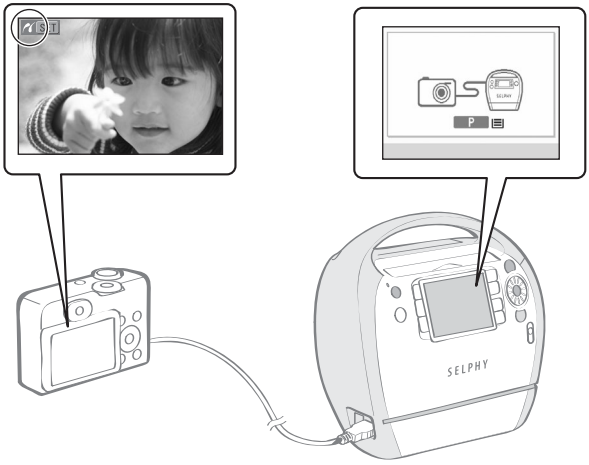

- Die Meldung zur Direktübertragung von der Kamera wird auf dem LCD-Monitor des Druckers angezeigt.
- Das Symbol oder wird auf dem LCD-Monitor der Kamera angezeigt.

4 Wählen Sie das gewünschte Bild auf der Kamera aus.

5 Drücken Sie die Taste (Drucken/Freigeben) an der Kamera.

- Der Druckvorgang wird gestartet.

3 • Die ON/OFF-Taste leuchtet durchgängig grün, wenn der Drucker druckbereit ist.
• Sollte beim Anschließen oder Drucken ein Fehler auftreten, wird auf dem LCD-Monitor des Druckers oder der Kamera eine Fehlermeldung angezeigt.
• Wenn auf dem LCD-Monitor der Kamera das Symbol angezeigt wird, kann die Schwarzweiß-Kassette (Easy Photo Pack E-P25BW) nicht verwendet werden.

5 • Wenn die Kamera nicht über die Taste verfügt, müssen Sie die entsprechenden Befehle über die Kamera ausführen, um den Druckvorgang zu starten.
• Nach dem erfolgreichen Drucken der Bilder wird auf der Kamera wieder die Bildanzeige aufgerufen.
• Wenn an den Drucker eine Kamera angeschlossen ist, kann der Druckvorgang nicht über die Taste (BACK) auf dem Drucker abgebrochen werden. Der Druckvorgang muss über die Kamera abgebrochen werden.
• Wenn der Druckvorgang nicht gestartet wird, überprüfen Sie, ob auf dem LCD-Monitor der Kamera eine Meldung angezeigt wird.
• Bei Canon-Kameras können das Datum, die Anzahl der Ausdrucke und das Layout eingestellt werden. (Dies gilt unter Umständen jedoch nicht für alle Modelle.) Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera.

Drucken von Bildern, die mit einem Mobiltelefon mit Kamerafunktion aufgenommen wurden (Drucken über eine drahtlose Verbindung)

Sie können Bilder, die mit einem Mobiltelefon mit Kamerafunktion aufgenommen wurden, das über Infrarot-Datenübertragungsfunktion oder Bluetooth verfügt, an den Drucker übertragen und drucken.

- Das Drucken über eine drahtlose Verbindung ist nicht möglich, wenn sich eine Speicherkarte im Drucker befindet oder der Drucker an eine Kamera oder einen Computer angeschlossen ist.
- Weiterhin ist das Drucken über eine Infrarot-Verbindung nicht möglich, wenn eine Kassette für Gold- und Silbereffekte (Easy Photo Pack E-P20G/E-P20S) eingesetzt ist.
- Im Druckmodus für Favoriten oder Nachdruck kann ebenfalls nicht über eine Infrarot-Verbindung gedruckt werden. Wechseln Sie in den normalen Druckmodus.
- Das Drucken über eine drahtlose Verbindung zwischen dem Drucker und einem Computer ist nicht möglich.
- Es können nur Bilddateien mit einer Größe von ca. 3 MB übertragen werden (der maximale Datenumfang hängt vom Mobiltelefon ab).
- Bei großem Datenumfang nimmt die Dauer der Datenübertragung zu. Dementsprechend kann es einen Moment dauern, bis der Druckvorgang gestartet wird.
- Filme, E-Mails, Telefonverzeichnisse oder Bilddaten, die beispielsweise von einer an eine E-Mail-Nachricht angehängten URL heruntergeladen wurden, können nicht gedruckt werden.
- Bei einigen Mobiltelefontypen kann der Drucker möglicherweise Bilder, die auf einer Speicherkarte gespeichert wurden, nicht drucken.
- Die Position und Ausrichtung (horizontal oder vertikal) von zu druckenden Bildern wird automatisch vom Drucker eingestellt. Da Bilder entsprechend dem Papierformat vergrößert oder verkleinert werden, kann es vorkommen, dass die Ränder eines Bilds bei Kombination bestimmter Bild- und Papierformate abgeschnitten werden.
- Weitere Informationen zur Verwendung der drahtlosen Datenübertragung finden Sie im Benutzerhandbuch zu Ihrem Mobiltelefon.

Drucken über eine Infrarot-Verbindung (IrDA, IrSimple)

Sie können Fotos, die mit einem Mobiltelefon mit Kamerafunktion aufgenommen wurden, das über Infrarot-Datenübertragungsfunktion (IrDA) verfügt, an den Drucker übertragen und drucken.
Der SELPHY-Drucker unterstützt IrSimple (schnellere Infrarot-Datenübertragung).

- Das Mobiltelefon muss über die folgenden Funktionen verfügen:
  - Infrarot-Datenübertragung (IrDA-kompatibler Infrarot-Datenübertragungsanschluss).
  - Integrierte Kamera, mit der JPEG-Bilder aufgenommen und gespeichert werden können.

1 Das Drucken über Infrarot-Anschluss ist nicht möglich, wenn sich eine Speicherkarte im Drucker befindet und ein Bluetooth-Modul bzw. die Kamera über ein USB-Kabel an den Drucker angeschlossen ist.

2 Drücken Sie zum Einschalten des Druckers die Taste ⏻, bis die Betriebsanzeige grün leuchtet.

3 Übertragen Sie ein Bild vom Mobiltelefon an den Drucker.

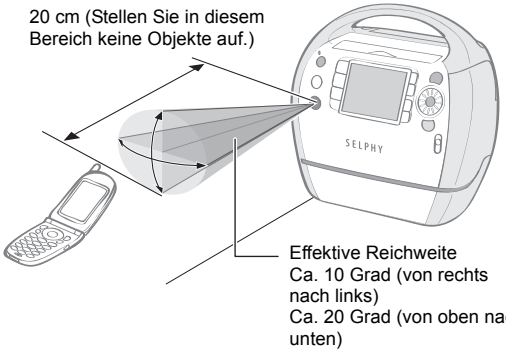
20 cm (Stellen Sie in diesem Bereich keine Objekte auf.)
SELPHY
Effektive Reichweite
Ca. 10 Grad (von rechts nach links)
Ca. 20 Grad (von oben nach unten)

- Der Druckvorgang wird gestartet, sobald die Datenübertragung abgeschlossen ist und die Betriebsanzeige grün blinkt.

3
- Der Druckvorgang wird entsprechend des unter [Druckeinstellungen] angegebenen Werts durchgeführt. Die jeweiligen Einstellungen müssen im Voraus vorgenommen werden (S. 54).
- Wenn ein Fehler auftritt, wird eine entsprechende Meldung auf dem Drucker oder dem Mobiltelefon angezeigt.
- Der Druckvorgang über Infrarot-Anschluss kann nicht über die Taste ↩ (BACK) abgebrochen werden.
- Verringern Sie bei mangelhafter Übertragungsqualität den Abstand zwischen Mobiltelefon und Infrarotdatenempfänger. Starten Sie die Datenübertragung danach erneut.
- Die Entfernung, über die Infrarot-Datensignale übertragen werden können, variiert je nach Modell des Mobiltelefons. Hinweise zur Verbindung finden Sie im Benutzerhandbuch zu Ihrem Mobiltelefon.

Drucken über eine Bluetooth-Verbindung

Durch Anschluss des (separat erhältlichen) Bluetooth-Moduls BU-30 können Bilder von Bluetooth-fähigen Mobiltelefonen an den Drucker übertragen und gedruckt werden.

- Das Mobiltelefon muss über die folgenden Funktionen verfügen:
  - Integrierte Bluetooth-Funktionalität mit Unterstützung von BIP (Basic Imaging Profile), OPP (Object Push Profile) oder BPP (Basic Printing Profile). Weitere Einzelheiten zu den unterstützten Profilen finden Sie im Benutzerhandbuch zu Ihrem Mobiltelefon.
  - Integrierte Kamera, mit der JPEG-Bilder aufgenommen und gespeichert werden können.

1 Das Drucken über Bluetooth-Anschluss ist nicht möglich, wenn sich eine Speicherkarte im Drucker befindet und die Kamera über ein USB-Kabel an den Drucker angeschlossen ist.

2 Schließen Sie das (separat erhältliche) Bluetooth-Modul BU-30 an.

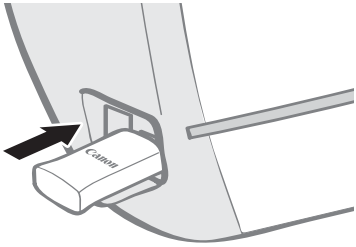

3 Drücken Sie zum Einschalten des Druckers die Taste ⏻, bis die Betriebsanzeige grün leuchtet.

4 Nehmen Sie die gewünschten Bluetooth-Einstellungen vor.

- Weitere Informationen zu den Bluetooth-Einstellungen finden Sie im Abschnitt Bluetooth-Einstellungen im Menü [Drucker Setup] (S. 101).

5 Übertragen Sie ein Bild vom Mobiltelefon an den Drucker.

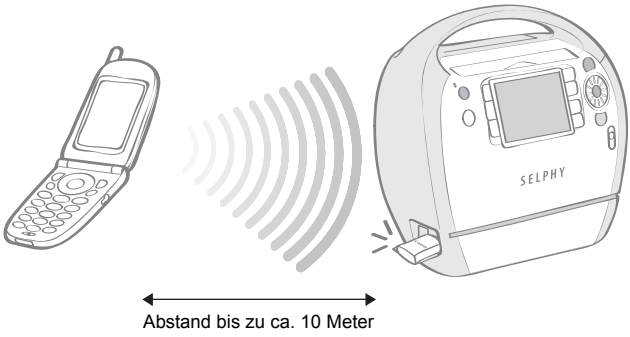

- Der Druckvorgang wird sofort nach Abschluss der Datenübertragung gestartet.

5
- Während der Datenübertragung blinkt die grüne Betriebsanzeige schnell. Sobald der Druckvorgang gestartet wurde, blinkt die Betriebsanzeige langsamer.
- Wenn ein Fehler auftritt, wird eine entsprechende Meldung auf dem Drucker oder dem Mobiltelefon angezeigt.
- Während der Datenübertragung blinkt das Bluetooth-Modul blau. Bei einer Unterbrechung der Datenübertragung hört das Modul auf zu blinken. Überprüfen Sie beim Auftreten eines Fehlers die Meldung, die auf dem Mobiltelefon angezeigt wird.
- Der Druckvorgang über das Bluetooth-Modul kann nicht über die Taste ⎌ (BACK) abgebrochen werden.
- Informationen zur Einrichtung einer Bluetooth-Verbindung finden Sie im Benutzerhandbuch zum Bluetooth-Modul.
- Die maximale Übertragungsreichweite beträgt ca. 10 m. Durch folgende Bedingungen kann sich die Reichweite oder Druckgeschwindigkeit jedoch ändern:
  - Hindernisse oder Funkwellen, die die Kommunikation der Geräte stören
  - Magnetfelder, statische Elektrizität oder Interferenzen durch Radiowellen
  - Empfangsempfindlichkeit und Antennenleistung der Kommunikationsgeräte

Drucken von einem Computer

Drucken über einen an den Computer angeschlossenen Drucker

- Achten Sie vor dem Anschließen der Kamera an einen Computer darauf, dass sich keine Speicherkarte im Drucker befindet und dass keine Kamera an den Drucker angeschlossen ist.
- Im Druckmodus für Favoriten oder Nachdruck kann nicht von einem Computer gedruckt werden. Wechseln Sie in den normalen Druckmodus.
- Schließen Sie den Drucker mit dem USB-Kabel direkt an den Computer an. Wenn Sie den Drucker über einen USB-Hub anschließen, funktioniert er möglicherweise nicht korrekt.
- Der Drucker funktioniert möglicherweise nicht korrekt, wenn andere USB-Geräte (mit Ausnahme einer USB-Maus oder -Tastatur) gleichzeitig mit dem Drucker verwendet werden. Trennen Sie daher die anderen USB-Geräte von Ihrem Computer, und schließen Sie den Drucker erneut an.
- Während der Drucker an einen USB-Anschluss des Computers angeschlossen ist, darf der Computer nicht in den Standby-Modus (oder Energiesparmodus) geschaltet werden. Sollte dies dennoch versehentlich geschehen, ziehen Sie das USB-Kabel nicht von Ihrem Computer ab, während er sich im Standby-Modus befindet.
- Schließen Sie den Drucker erst an den Computer an, nachdem Sie den Druckertreiber installiert haben. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in diesem Handbuch.
- Vor der Installation der Druckertreiber und der Software müssen Sie sich als Administrator am Computer anmelden.
- Detaillierte Informationen zur Verwendung des Computers finden Sie im Benutzerhandbuch für Ihren Computer.

Systemanforderungen

Installieren Sie die Software auf einem Computer, der die folgenden Mindestanforderungen erfüllt.

Windows

Betriebssystem	Windows Vista (einschließlich Service Pack 1) Windows xP Service Pack 2
Konfiguration	Die oben aufgeführten Betriebssysteme sollten auf Computern mit USB-Schnittstellen vorinstalliert sein.
Prozessor	Windows Vista: Pentium 1,3 GHz oder schnellerer Prozessor Windows xP: Pentium 500 MHz oder schnellerer Prozessor
RAM	Windows Vista: 512 MB oder mehr Windows xP: 256 MB oder mehr
Schnittstelle	USB
Freier Festplattenspeicherplatz	Canon-Dienstprogramme ZoomBrowser EX: 200 MB oder mehr SELPHY Contents Utility: 40 MB oder mehr Ulead Photo Express LE: 300 MB oder mehr Canon SELPHY Printer Driver: 5 MB oder mehr (für die Installation erforderlicher freier Festplattenspeicher)
Anzeige	mindestens 1.024 x 768 Pixel High Color (16 Bit) oder besser

Macintosh

Betriebssystem	Mac OS X (v.10.4 bis v.10.5)
Konfiguration	Die oben aufgeführten Betriebssysteme sollten auf Computern mit USB-Schnittstellen vorinstalliert sein.
Prozessor	PowerPC G4/G5 oder Intel-Prozessor
RAM	Mac OS 10.5: 512 MB oder mehr Mac OS 10.4: 256 MB oder mehr
Schnittstelle	USB
Freier Festplattenspeicherplatz	Canon-Dienstprogramme ImageBrowser: 300 MB oder mehr SELPHY Contents Utility: 40 MB oder mehr Canon SELPHY Printer Driver: 4 MB oder mehr (für die Installation erforderlicher freier Festplattenspeicher)
Anzeige	mindestens 1.024 x 768 Pixel 32.000 Farben oder mehr

- Für die Installation der Software ist ein CD-ROM-Laufwerk erforderlich.
- Auch wenn die Systemanforderungen erfüllt sind, kann nicht gewährleistet werden, dass alle Computerfunktionen korrekt ausgeführt werden.
- Ulead Photo Express LE wird nur unter Windows unterstützt.
- Macintosh-Software kann nicht auf Festplatten eingesetzt werden, die mit USF (Unix File System, Unix-Dateisystem) formatiert sind.
- Macintosh-Software kann nur auf Festplatten eingesetzt werden, die mit dem Mac OS Extended (Journaled)-Format formatiert sind.

Installieren des Druckertreibers und der Software

Die CD-ROM Compact Photo Printer Solution Disk enthält Software, mit der Sie über Ihren Computer drucken können. Installieren Sie den Druckertreiber und die Software (S. 88) wie folgt:

Schließen Sie den Drucker erst an den Computer an, nachdem Sie den Druckertreiber installiert haben.

Die Anweisungen in diesem Abschnitt gelten für Windows XP und Mac OS X (v.10.4). Wenn Sie eine andere Betriebssystemversion verwenden, können die tatsächlichen Bildschirminhalte und Vorgehensweisen geringfügig von den hier dargestellten Inhalten und Vorgehensweisen abweichen.

Windows

Installieren des Druckertreibers

1 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM Compact Photo Printer Solution Disk in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.

- Daraufhin wird der Installationsbildschirm angezeigt.

2 Wählen Sie den von Ihnen verwendeten Drucker aus.

3 Klicken Sie auf [Ja], wenn Sie allen Bedingungen der Lizenzvereinbarung für die Software zustimmen.

- Das Installationsprogramm wird gestartet, und Sie werden aufgefordert, den Drucker anzuschließen.

1 • Schließen Sie alle Programme, die derzeit ausgeführt werden.

4 Schließen Sie den Drucker laut den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen an, und schalten Sie dann den Drucker ein.

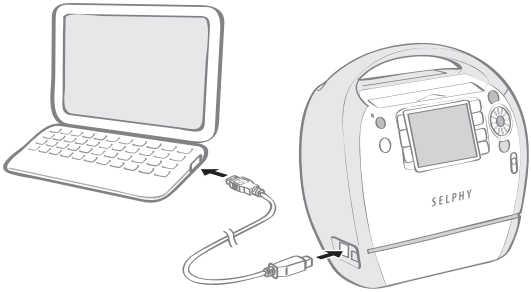

- In einem Dialogfeld werden Sie informiert, dass die Installation abgeschlossen ist.

5 Klicken Sie auf [Fertigstellen].

- Damit ist die Installation des Druckertreibers abgeschlossen.
- Installieren Sie nun die Software auf dem Computer.

4 • Für den Anschluss des Druckers an den Computer ist ein handelsübliches USB-Kabel erforderlich.
Das USB-Kabel sollte nicht länger als 2,50 Meter sein.

• Nachdem Sie den Drucker an den Computer angeschlossen haben, wird auf dem LCD-Monitor eine entsprechende Meldung zur Verbindung angezeigt.

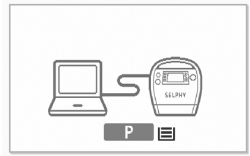

• Drücken Sie (SET), wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird:

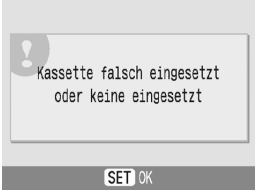

• Starten Sie den Computer neu, wenn Sie in einem Dialogfeld dazu aufgefordert werden.

5 • Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie den Druckertreiber deinstallieren möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start], und wählen Sie [Alle Programme] – [Canon SELPHY xXXX] – [Deinstallieren].

Installieren der Software

6 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM Compact Photo Printer Solution Disk in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.

- Daraufhin wird der Installationsbildschirm angezeigt.

7 Klicken Sie in der Anwendungssoftware auf die Schaltfläche [Einfache Installation].

- Daraufhin wird der Bestätigungsbildschirm für die Installation angezeigt.

8 Klicken Sie auf [Installieren].

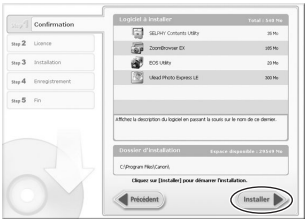

- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis das Dialogfeld angezeigt wird, das Sie über den Abschluss der Installation informiert.

9 Klicken Sie auf [Fertigstellen].

- Die Installation der Software ist abgeschlossen. Nehmen Sie die CD-ROM wieder aus dem Laufwerk.

6
- Wenn Sie die CD-ROM eingelegt haben und der Installationsbildschirm nicht angezeigt wird, nehmen Sie die CD-ROM wieder heraus, und legen Sie sie erneut ein.

7
- Klicken Sie auf [Benutzerdefinierte Installation], wenn Sie die zu installierenden Programme einzeln auswählen möchten.

9
- Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie die Software deinstallieren möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start], und wählen Sie [Alle Programme] – [Canon Utilities] – [Zoom Browser EX] – [Zoom Browser EX – Deinstallieren].
- Auf die gleiche Weise können Sie auch andere Software deinstallieren. Um Ulead Photo Express LE zu deinstallieren, klicken Sie auf die Schaltfläche [Start], und wählen Sie dann [Systemsteuerung] – [Software].

Macintosh

Installieren des Druckertreibers

1 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM Compact Photo Printer Solution Disk in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein, und doppelklicken Sie im CD-ROM-Fenster auf das Symbol .

2 Wählen Sie den von Ihnen verwendeten Drucker aus.

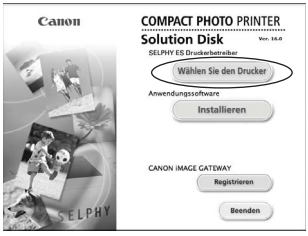

3 Klicken Sie auf [JA], wenn Sie allen Bedingungen der Lizenzvereinbarung für die Software zustimmen.

- Das Installationsprogramm wird gestartet.

1 • Schließen Sie alle Programme, die derzeit ausgeführt werden.

4 Klicken Sie auf ⇕, wählen Sie [Einfache Installation] aus, und klicken Sie danach auf [Installieren].

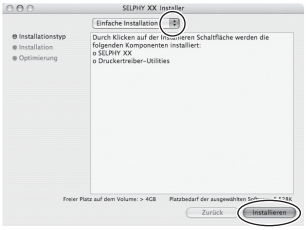

- Das Installationsprogramm wird gestartet. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis Sie aufgefordert werden, den Computer neu zu starten.

5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, und starten Sie den Computer neu.

6 Schließen Sie den Drucker an den Computer an, und schalten Sie ihn ein.

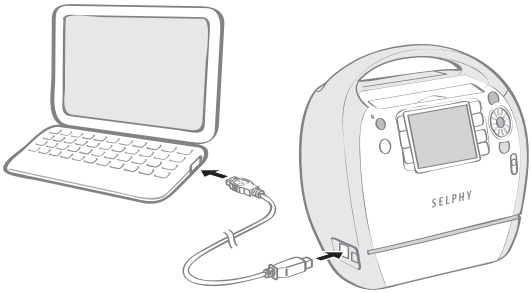

- Der Drucker wird auf dem Computer registriert.

6
- Für den Anschluss des Druckers an den Computer ist ein handelsübliches USB-Kabel erforderlich. Das USB-Kabel sollte nicht länger als 2,50 Meter sein.
- Nachdem Sie den Drucker an den Computer angeschlossen haben, wird auf dem LCD-Monitor eine entsprechende Meldung zur Verbindung angezeigt.

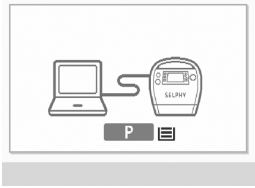

- Drücken Sie (SET), wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird:

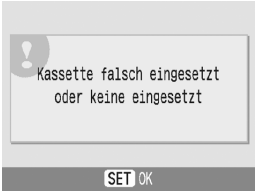

- Wenn Sie den Druckertreiber deinstallieren möchten, doppelklicken Sie auf der Solution Disk auf das Symbol , wählen Sie den Installationsbildschirm, und befolgen Sie die anzeigten Anweisungen. Löschen Sie den Drucker aus der Druckerliste.

Installieren der Software

7 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM Compact Photo Printer Solution Disk in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein, und doppelklicken Sie im CD-ROM-Fenster auf das Symbol .

- Daraufhin wird der Installationsbildschirm angezeigt.

8 Klicken Sie auf [Installieren].

9 Wählen Sie [Einfache Installation] aus, und klicken Sie auf [Weiter].

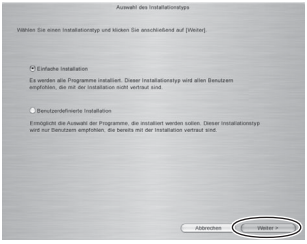
Auswahl des Installationstyps
Wählen Sie einen Installationstyp und klicken Sie anschließend auf [Weiter].
Einfache Installation
Es werden alle Programme installiert. Dieser Installationstyp wird allen Benutzern empfohlen, die mit der Installation nicht vertraut sind.
Benutzerdefinierte Installation
Ermöglicht die Auswahl der Programme, die installiert werden sollen. Dieser Installationstyp wird nur Benutzern empfohlen, die bereits mit der Installation vertraut sind.
Abbrechen
Weiter >

- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis das Dialogfeld angezeigt wird, dass die Installation abgeschlossen ist.

10 Klicken Sie auf [OK].

- Die Installation der Software ist abgeschlossen. Nehmen Sie die CD-ROM wieder aus dem Laufwerk.

9 • Klicken Sie auf [Benutzerdefinierte Installation], wenn Sie die zu installierenden Programme einzeln auswählen möchten.

10 • Wenn Sie die Software deinstallieren möchten, ziehen Sie den Ordner der Anwendung (den Ordner, in dem das Programm installiert wurde) auf den Papierkorb, und leeren Sie den Papierkorb anschließend.

Übersicht über die mitgelieferten Programme

Informationen zu Druckverfahren erhalten Sie im Menü [Hilfe] der Software oder durch eine Meldung, die auf der Anzeige geöffnet wird.

Windows

ZoomBrowser EX	Diese Multifunktionssoftware können Sie nicht nur zum Drucken, sondern auch zum Verwalten, Anzeigen, Bearbeiten und Exportieren von Bildern verwenden.	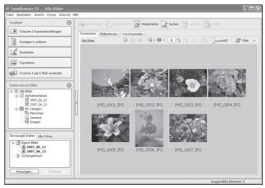
Ulead Photo Express LE	Über die Funktionen dieser Software können Sie Rahmen oder Text zu Ihren Bildern hinzufügen und diese ganz einfach auf verschiedene Weise drucken. Wenn Sie eine Kassette für Gold- und Silbereffekte (Easy Photo Pack E-P20G/E-P20S) verwenden, können Sie auch Rahmen in Gold- oder Silbereffekten, Clip Arts oder hinzugefügten Text drucken.	
SELPHY Contents Utility	Verwenden Sie diese Software, um dem Drucker [Rahmen] und [Clip Art] in Kreativdruck (Inhalt) hinzuzufügen (bzw. diese zu aktualisieren). Speichern Sie den Inhalt zuerst auf einer Speicherkarte, und übertragen Sie ihn dann an den Drucker (bzw. aktualisieren sie ihn).	

Macintosh

ImageBrowser	Diese Multifunktionssoftware können Sie nicht nur zum Drucken, sondern auch zum Verwalten, Anzeigen, Bearbeiten und Exportieren von Bildern verwenden.	
SELPHY Contents Utility	Verwenden Sie diese Software, um dem Drucker [Rahmen] und [Clip Art] in Kreativdruck (Inhalt) hinzuzufügen (bzw. diese zu aktualisieren). Speichern Sie den Inhalt zuerst auf einer Speicherkarte, und übertragen Sie ihn dann an den Drucker (bzw. aktualisieren sie ihn).	

Ulead Photo Express LE

In diesem Abschnitt erhalten Sie einen Überblick über das Einfügen von Rahmen und Text und dem anschließenden Drucken der Bilder. Weitere Informationen zu Ulead Photo Express LE finden Sie unter: http://www.ulead.com/events/canon/selphy/

1 Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf .

- Ulead Photo Express LE wird gestartet.

2 Klicken Sie auf SELPHY und anschließend auf [SELPHY–Druck].

3 Wählen Sie das Papier aus der Liste auf der linken Seite aus.

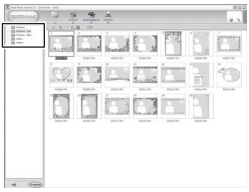

- Die Liste mit den Rahmen wird auf der rechten Seite angezeigt.

4 Wählen Sie den gewünschten Rahmen aus, und klicken Sie auf [Ersetzen].

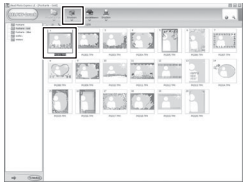

5 Wählen Sie aus der Liste auf der linken Seite ein Bild aus, dem ein Rahmen hinzugefügt werden soll, und klicken Sie auf Anwenden. Geben Sie die Position des Bildes an, und klicken Sie auf [Benutzerdefinieren].

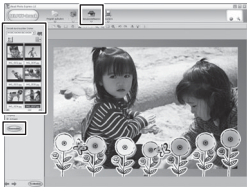

6 Klicken Sie auf [Text] und anschließend auf [Einfügen / Bearbeiten].

7 Geben Sie den gewünschten Text ein, klicken Sie auf Anwenden, bestimmen Sie die Position des Textes, und klicken Sie anschließend auf [Drucken].

Klicken Sie auf das Textfeld, um es zu aktivieren, und ändern Sie die Größe und Position des Textes.

8 Wählen Sie [Name des Druckers], [Patrone], [Papiergröße], [Layout] und [Kopien], und klicken Sie dann auf Drucken .

9 Der Druckvorgang wird gestartet.

3 • Rahmen können nur eingefügt werden, wenn das Papierformat [Postkarte] oder [Größe L] ausgewählt wurde.

8 • Das Bild wird nicht ordnungsgemäß gedruckt, wenn die Einstellungen für das Papierformat geändert werden.

SELPHY Contents Utility

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie dem Drucker mithilfe von SELPHY Contents Utility [Rahmen] und [Clip Art] in Kreativdruck (Inhalt) hinzugefügt werden (bzw. wie diese aktualisiert werden).
Fügen Sie den Inhalt wie in Schritt 2 dargestellt hinzu (bzw. aktualisieren Sie ihn).

- SCHRITT 1 Schreiben Sie den Inhalt vom Computer auf die Speicherkarte.
- SCHRITT 2 Übertragen Sie den Inhalt an den Drucker (bzw. aktualisieren Sie ihn), und führen Sie den Druckvorgang aus.

SCHRITT 1 Schreiben von Inhalt von einem Computer auf eine Speicherkarte.

1 Klicken Sie nacheinander auf die folgenden Optionen: Menü [Start], [Alle Programme], [Canon Utilities], [SELPHY Contents Utility] und [SELPHY Contents Utility].

- SELPHY Contents Utility wird gestartet.

2 Klicken Sie auf [Weiter].

3 Klicken Sie auf [Von der CD installierte Rahmen].

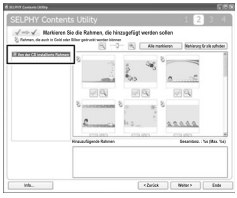

- An der rechten Bildschirmseite wird eine Rahmenvorschau angezeigt.

4 Wählen Sie die Rahmen aus, die an den Drucker übertragen (aktualisiert) werden sollen, und klicken Sie auf ☑.

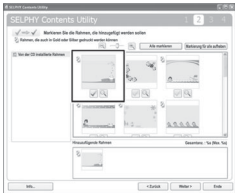

- Die ausgewählten Rahmen werden unter [Hinzuzufügende Rahmen] am unteren Bildschirmrand angezeigt.

5 Klicken Sie auf [Weiter].

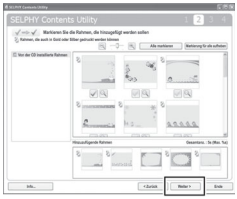

- Der Bildschirm zum Hinzufügen (Aktualisieren) von Clip Arts wird angezeigt.
  Wenn Sie Clip Arts hinzufügen (aktualisieren) möchten, wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, und klicken Sie auf [Weiter].

6 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, und stecken Sie eine Speicherkarte in den Speicherkartensteckplatz (oder das Speicherkartenlesegerät) ein.

7 Klicken Sie auf [Auf Speicherkarte schreiben].

- Der Schreibvorgang auf der Speicherkarte wird gestartet.

2 • Nach dem Schreiben von Inhalt auf eine Speicherkarte wird [Von der CD installierte Rahmen] auf der linken Bildschirmseite angezeigt, wenn als Nächstes die SELPHY Contents Utility gestartet wird. Die Rahmen, die gerade an den Drucker übertragen (bzw. aktualisiert) werden, können durch Auswahl von [Von der CD installierte Rahmen] bestätigt werden.

4 • Sie können bis zu 20 Rahmen oder Clip Arts an den Drucker übertragen (aktualisieren). Zuvor übertragener (aktualisierter) Inhalt wird jedes Mal überschrieben. Wenn Sie vorher übertragenen Inhalt nicht vom Drucker löschen möchten, bringen Sie eine -Markierung an.
• Inhalt mit dem Symbol unterstützt Druck mit Gold- und Silbereffekten. Verwenden Sie Easy Photo Pack E-P20G/E-P20S.
• Drücken Sie auf das Symbol , um Inhalt zu vergrößern. Sie können für den Inhalt, bei dem das Drucken von Gold- und Silbereffekten unterstützt wird, Ausschnitte markieren, die dann mit Gold- oder Silbereffekten gedruckt werden.

6 • Sie können Inhalt hinzufügen (aktualisieren), wenn der Computer direkt an den Drucker angeschlossen wird.
• Erwerben Sie ein handelsübliches Speicherkartenlesegerät, wenn Ihr Computer nicht über einen Kartensteckplatz verfügt.

SCHRITT 2 Drucken von Inhalt nach dem Übertragen an den Drucker (bzw. Aktualisieren)

- Stellen Sie den Drucker nicht aus, während Inhalt übertragen (aktualisiert) wird. Andernfalls wird möglicherweise übertragener (aktualisierter) Inhalt gelöscht.
- Sie können den übertragenen (aktualisierten) Inhalt nicht mit dem Drucker löschen.
- Wenn Sie Inhalt hinzufügen (aktualisieren), wird der zuvor hinzugefügte (aktualisierte) Inhalt aus der Druck-Historie für den Nachdruck gelöscht, auch wenn er geschützt ist. Die standardmäßigen 47 Rahmen und 28 Clip Arts im Kreativdruck werden jedoch nicht aktualisiert.

1 Schalten Sie den Drucker ein, und stecken Sie eine Speicherkarte in den Drucker.

2 Drücken Sie ▢ (MENU), wählen Sie mit ▲ oder ▼ [Drucker Setup], und drücken Sie (SET).

3 Wählen Sie mit ▲ oder ▼ [Inhalt Download] (S. 100) aus, und drücken Sie (SET).

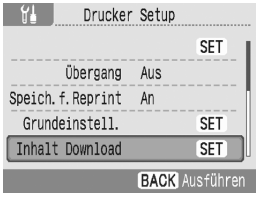

4 Drücken Sie die Taste (SET).

- Der Vorgang zum Hinzufügen (Aktualisieren) von Inhalt wird gestartet.

5 Wählen Sie unter Kreativdruck die Funktion [Rahmen] (S. 42) aus.

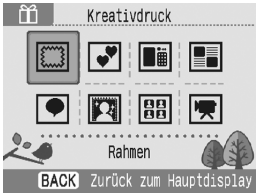

- Lesen Sie [Clip Art] (S. 43) in Kreativdruck, wenn Sie Druckvorgänge mit Clip Arts durchführen möchten.

6 Wählen Sie [Rahmen zugefügt] aus, und drücken Sie SET.

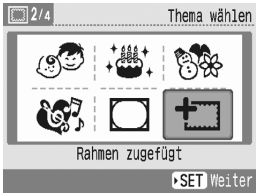

- Die hinzugefügten (aktualisierten) Rahmen werden angezeigt.

7 Nehmen Sie die auf Schritt 4 folgenden Einstellungen auf Seite 42 vor, führen Sie die darauf folgenden Schritte aus, und drucken Sie dann.

8 Der Druckvorgang wird gestartet.

6 • Hinzugefügte (aktualisierte) Clip Arts werden nach den Standard-Clip Arts angezeigt.

Anhang

Vornehmen von Druckereinstellungen

Sie können verschiedene Druckereinstellungen vornehmen, wie beispielsweise Sprach- oder Energiespareinstellungen.

So verwenden Sie das Menü (Drucker Setup)

1 Schalten Sie den Drucker ein, und drücken Sie die Taste ▢ (MENU).

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um [Drucker Setup] auszuwählen, und drücken Sie dann (SET).

- Das Menü Drucker Setup wird angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die Einstellung auszuwählen, und drücken Sie ◀, ▶ oder (SET), um den eingestellten Wert zu ändern.

- Weitere Informationen zu den jeweiligen Einstellungen finden Sie auf S. 100–102.

4 Drücken Sie die Taste ◯ (BACK).

- Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

5 Wählen Sie [OK], und drücken Sie (SET).

- Die Einstellung wird gespeichert, und das Hauptmenü wird wieder angezeigt.

3 • Die Funktion [Bluetooth] wird nur angezeigt, wenn ein Bluetooth-Modul angeschlossen ist.
• Die Option [Inhalt Download] wird nur angezeigt, wenn die Speicherkarte mit dem Inhalt eingesteckt wurde.

Menü Drucker Setup

Die Standardeinstellung ist mit dem Symbol ✓ gekennzeichnet.

Element	Beschreibung	Einstellungen
Autom. Drehen	Wenn ein Bild (aufgrund der Kameraeinstellungen oder anderen Einstellungen) falsch ausgerichtet angezeigt wird, wird es automatisch gedreht.	An (✓), Aus
auto.Abschalt	Der Drucker schaltet sich automatisch aus, wenn fünf Minuten lang keine Bedienelemente betätigt wurden.	An (✓), Aus
Bluetooth	Legt beim Drucken über ein Bluetooth-Modul den Namen des zu verwendenden Druckers sowie Sicherheitseinstellungen fest. Die Funktion [Bluetooth] wird nur angezeigt, wenn ein Bluetooth-Modul (separat erhältlich) angeschlossen ist.	Siehe S. 101
Sprache	Legt die Anzeigesprache für den LCD-Monitor fest.	Siehe S. 102
Übergang	Legt die Übergangseffekte beim Wechseln von Bildern in der Einzelansicht zu Standarddruck oder automatischer Wiedergabe fest (S. 39).	Überblendung, Wischblende, Aus (✓)
Speich.f.Reprint	Legt die Einstellungen zum Übertragen der Druck-Historie an den Drucker fest. Die gespeicherte Druck-Historie kann über den Nachdruckmodus (S. 70) gedruckt werden.	An (✓), Aus
Grundeinstell.	Setzt die Druckereinstellungen auf die Grundeinstellung zurück.	–
Inhalt Download	Überträgt die auf die Speicherkarte kopierten Rahmen oder Clip Arts mithilfe der mitgelieferten Software SELPHY Contents Utility bzw. aktualisiert diese.	Siehe S. 93–97

Speich.f.Reprint
Speichert die Druck-Historie nach dem Drucken, wenn [Speich.f.Reprint] auf [An] festgelegt wird. Die Speicheranzeige blinkt beim Speichern orange. Stellen Sie den Drucker während des Speichervorgangs nicht aus.

Grundeinstell.
Die Druck-Historie und die Lieblingsbilder, die an den Drucker übertragen wurden, werden nicht gelöscht.

Bluetooth-Einstellungen

Gerätename	Wählt einen Namen zwischen Canon ES3-1 (✓) und ES3-9. Dies ist der Name, der verwendet wird, wenn das Zielgerät (dieser Drucker) im Mobiltelefon ausgewählt wird. Durch diese Einstellung kann das Gerät identifiziert werden, wenn zwei oder mehr kommunikationsfähige Bluetooth-kompatible Geräte vorhanden sind.
Sicherheit	Wählt entweder [An] oder [Aus] (✓). Bei der Einstellung [An] muss der Passkey für den Drucker und das Mobiltelefon eingegeben werden, wenn eine Verbindung zum Drucker hergestellt wird.
Passkey	Beim Passkey handelt es sich um eine Identifikationsnummer, die Sie selbst festlegen können. Er wird verwendet, um einen unrechtmäßigen Zugriff auf andere Bluetooth-Geräte zu verhindern. Wenn die Einstellung [Sicherheit] auf [An] festgelegt ist, drücken Sie die Taste (SET), und legen Sie den Schlüssel fest (4-stellige Zahl), der am Mobiltelefon für den Druck eingegeben werden muss. Der Standard-Passkey lautet „0000“.
Zugriffsverweig.	Wählt entweder [An] oder [Aus] (✓). Wenn [An] festgelegt ist, wird das Suchen anderer Bluetooth-Geräte und das Drucken von Bluetooth-Geräten deaktiviert.
Zurücks.	Setzt die Bluetooth-Einstellungen auf die Standardwerte zurück.

1 Drücken Sie die Taste ▢ (MENU), um [Drucker Setup] auszuwählen.

2 Wählen Sie [Bluetooth] aus, und drücken Sie die Taste (SET).

- Der Bildschirm für die Bluetooth-Einstellungen wird angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um eine festzulegende Einstellung auszuwählen, und drücken Sie ◀, ▶ oder (SET), um den eingestellten Wert zu ändern.

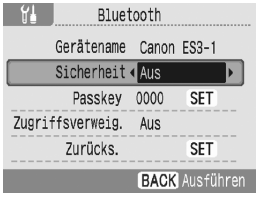

4 Drücken Sie die Taste ▢ (BACK).

- Die Einstellung wird gespeichert, und der Bildschirm [Drucker Setup] wird wieder angezeigt.

1
- Informationen zum Verwenden des Menüs (Drucker Setup) finden Sie auf Seite 99.
- Informationen zum Drucken über ein Bluetooth-Modul finden Sie im Abschnitt Drucken über eine Bluetooth-Verbindung (S. 77).

Sprache

1 Drücken Sie die Taste ▢ (MENU), um [Drucker Setup] auszuwählen.

2 Wählen Sie [Sprache] aus, und drücken Sie die Taste (SET).

- Der Bildschirm für die Sprachauswahl wird angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste ▲, ▼, ◀ oder ▶, um die gewünschte Sprache auszuwählen, und drücken Sie dann (SET).

- Die ausgewählte Sprache wird gespeichert, und der Bildschirm [Drucker Setup] wird wieder angezeigt.

1
- Informationen zum Verwenden des Menüs (Drucker Setup) finden Sie auf Seite 99.
- Wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist oder keine Kamera bzw. kein Computer an den Drucker angeschlossen ist, halten Sie die Taste (SET) gedrückt, und drücken Sie dann ▢ (MENU), um direkt den Bildschirm für die Sprachauswahl aufzurufen. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus, und drücken Sie die Taste (SET). Die Sprache wird gespeichert, und der Standby-Bildschirm wird wieder angezeigt.

Reinigung, Aufbewahrung und Tragen des Druckers

Reinigen des Druckers

Reinigen des Druckerinneren

Entfernen Sie den Staub an der Vorderseite der Kassette mit der mitgelieferten Reinigungseinheit.

- Berühren Sie nicht die weißen Teile der Reinigungseinheit, da deren Funktion dadurch möglicherweise beeinträchtigt wird.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Reinigungseinheit für diesen Drucker.

1 Entfernen Sie das Easy Photo Pack (S. 25).

2 Setzen Sie die Reinigungseinheit in das Kassettenfach ein, drücken Sie sie vollständig in den Drucker, und schieben Sie sie zwei- oder dreimal in den Drucker und wieder heraus.

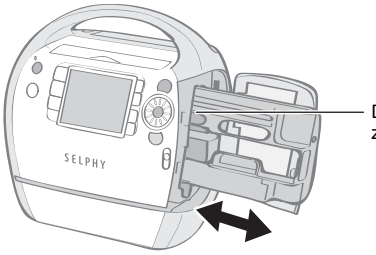

Die Seite mit dem Pfeil zeigt nach oben.

Reinigen des Druckergehäuses

Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses keine flüchtigen Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder verdünnte, neutrale Lösungsmittel. Flüchtige Lösungsmittel können bewirken, dass das Druckergehäuse sich verformt oder abblättert.

Reinigen der Druckerrückseite

Entfernen Sie jeglichen Staub von den Lüftungsöffnungen an der Rückseite. Wenn Staub über die Lüftungsöffnungen auf die Farbfolie gelangt, sind die Ausdrucke möglicherweise verschmutzt. Falls sich Staub auf der Farbfolie ablagert, säubern Sie die Farbfolie mit einem Blasepinsel, ohne sie zu berühren.

Aufbewahrung des Druckers und der Ausdrucke

Lagern des Druckers

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenn Schmutz oder Fremdkörper in den Drucker gelangen, kann die Druckqualität beeinträchtigt werden. Schließen Sie die Klappe des Druckausgabefachs und die Kartensteckplätze.
- Nehmen Sie die Kassette aus dem Drucker, und bewahren Sie sie in der Originalverpackung auf.

Lagern von Ausdrucken

Abhängig von den Lagerungsbedingungen können Farbveränderungen auftreten. Canon übernimmt keine Haftung für entstehende Farbveränderungen.

- Bewahren Sie Drucke nicht an Orten mit den folgenden Merkmalen auf, um Bildqualitätsverluste zu vermeiden.
  - Orte mit hoher Umgebungstemperatur (40 °C oder höher).
  - Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit oder staubige Umgebungen.
  - Orte mit direkter Sonneneinstrahlung.
- Vermeiden Sie die folgenden Handhabungsfehler, da sonst Farbabweichungen und verblasste oder verlaufene Farben im Druck auftreten können:
  - Kleben Sie kein Klebeband auf die Druckoberfläche.
  - Vermeiden Sie den Kontakt der Druckoberfläche mit Vinyl oder Plastik.
  - Achten Sie darauf, dass weder Alkohol noch sonstige flüchtige Lösungsmittel auf die Druckoberfläche gelangen.
  - Achten Sie darauf, dass die Druckoberfläche nicht längere Zeit gegen andere Oberflächen oder Gegenstände gepresst wird.
- Wenn Sie Drucke in Alben aufbewahren möchten, entscheiden Sie sich für Alben mit Fotodeckblättern aus Nylon, Polypropylen oder Zellophan.

Tragen des Druckers

Halten Sie den Drucker beim Tragen am Tragegriff fest. Es wird empfohlen, den Drucker mit eingesetzter Reinigungseinheit zu tragen.

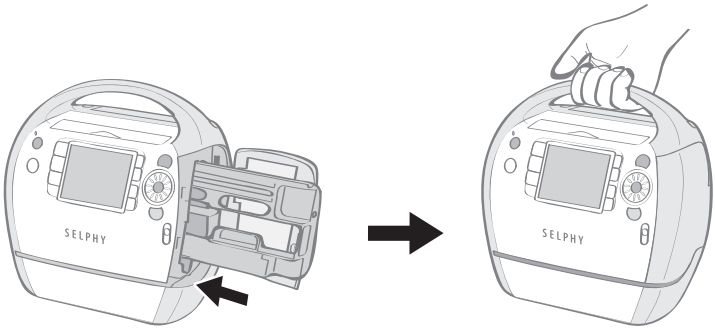

Sicherheitsvorkehrungen

Verwenden Sie diese Geräte entsprechend der folgenden Sicherheitsvorkehrungen, um Verletzungen, Brand, Stromschlag, Fehlfunktionen oder andere Schäden zu vermeiden. Konsultieren Sie hierzu außerdem die Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung. „Geräte“ bezieht sich auf den Drucker.
Die auf den folgenden Seiten beschriebenen Sicherheitsvorkehrungen sollen die sichere und korrekte Bedienung des Druckers ermöglichen und verhindern, dass Sie selbst oder andere Personen zu Schaden kommen.

⚠ WARNHINWEIS

Bewahren Sie die Geräte an einem Ort auf, der für Kinder nicht zugänglich ist.

Zerlegen oder verändern Sie die Geräte nicht.

Setzen Sie den Betrieb nicht fort, wenn die Geräte fallen gelassen wurden oder das Gerätegehäuse beschädigt wurde.

Legen Sie die Geräte beim Auftreten von Rauch oder schädlichen Dämpfen unverzüglich beiseite. Wenden Sie sich sofort an den Verkäufer oder den Canon-Kundendienst.

Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Geräteinnere gelangen.
Falls das Gerät mit Wassertropfen oder feuchter, salzhaltiger Luft in Berührung gekommen ist, wischen Sie es vorsichtig mit einem weichen, saugfähigen Tuch ab.

Sorgen Sie dafür, dass keine metallischen Objekte oder brennbaren Substanzen in das Innere des Geräts gelangen.
Schalten Sie den Drucker in diesem Fall sofort aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

Berühren Sie während eines Gewitters keinesfalls die Metallteile des Geräts oder den Netzstecker.
Beenden Sie sofort den Betrieb des Geräts, und entfernen Sie sich vom Gerät.

Verwenden Sie zum Reinigen der Geräte keinesfalls leicht entzündliche Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Verdünner.

Stellen Sie keine schweren Objekte auf dem Netzkabel oder dem Stecker ab, und wenden Sie beim Herausziehen keine übermäßige Kraft an.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel.

Ziehen Sie das Netzkabel regelmäßig aus der Steckdose, und entfernen Sie Schmutz und Staub, die sich auf dem Stecker, dem Äußeren der Steckdose und der näheren Umgebung angesammelt haben.
Bleiben die Geräte bei längerem Nichtgebrauch eingesteckt, besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.

Berühren Sie das Netzkabel niemals mit nassen oder feuchten Händen.

Verwenden Sie zur Wiedergabe der mitgelieferten CD-ROMs nur einen CD-Player, der Daten-CD-ROMs unterstützt.
Bei der Wiedergabe der CD-ROMs in einem Audio-CD-Player können die Lautsprecher beschädigt werden. Werden Daten-CD-ROMs über Kopfhörer wiedergegeben, kann die hohe Lautstärke zu einem verminderten Hörvermögen führen.

⚠ VORSICHT

Fassen Sie nicht in das Innere des Druckers.
Verwenden und lagern Sie das Gerät nicht an den folgenden Orten: • Feuchte oder staubige Orte • Orte, an denen starke Erschütterungen auftreten • In der Nähe von offenen Flammen oder an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung • Orte, die sich aufheizen, z. B. der Kofferraum oder das Armaturenbrett im Auto
Vermeiden Sie den Kontakt von Metallnadeln mit dem Netzstecker sowie Schmutzablagerungen.
Vermeiden Sie Zug- oder andere ungewöhnliche Belastungen des Netzkabels.
Verwenden Sie das Netzkabel ausschließlich für diesen Drucker. Verwenden Sie ihn maximal bis zur angegebenen Kapazität und Spannung, und stecken Sie den Stecker nicht nur teilweise in eine Steckdose.
Öffnen Sie die Kassette nicht während des Druckvorgangs. • Beim Öffnen der Kassette wird der Druckvorgang gestoppt. • Während des Druckens wird das Papier im Drucker vor- und zurückbewegt. Gerät Ihre Hand in den Papierweg, besteht Verletzungsgefahr.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung

Die Handhabung von Speicherkarten, Kameras, Mobiltelefonen oder Computern ist im jeweiligen Benutzerhandbuch des Produkts beschrieben.

Warnung vor Urheberrechtsverletzungen

Beachten Sie sämtliche Urheberrechte. Die Verwendung der mit SELPHY ES3 erzeugten Bilder zu anderen Zwecken als zur persönlichen Unterhaltung kann gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen.

Garantieeinschränkungen

Informationen zu den Garantiebestimmungen für Ihren Drucker finden Sie in der mitgelieferten EWS-Broschüre (European Warranty System) von Canon.
Kontaktinformationen zum Canon-Kundendienst finden Sie in der EWS-Broschüre (European Warranty System).

Drucker

Schalten Sie das Gerät nicht wiederholt ein und aus, wenn Sie keinen Druckvorgang ausführen möchten.

Bei der Druckerinitialisierung werden Tinte und möglicherweise mehrere Seiten verbraucht.

Besprühen Sie das Gerät nicht mit Insektiziden oder flüchtigen Substanzen. Vermeiden Sie bei der Aufbewahrung außerdem längeren Kontakt des Druckers mit Gummi- oder Vinylprodukten.

Diese Materialien können eine Verformung des Druckergehäuses verursachen.

Bei Überhitzung des Druckers wird der Betrieb für eine gewisse Zeit unterbrochen.
Dies ist keine Fehlfunktion des Druckers.
Sobald er abgekühlt ist, wird der normale Druckerbetrieb fortgesetzt.

Vorübergehende Unterbrechungen treten am ehesten unter den folgenden Bedingungen auf:

- Bei kontinuierlichem Drucken.
- In einem außergewöhnlich warmen Raum.
- Wenn die Lüftungsöffnungen an der Rückseite des Druckers verdeckt sind oder die Belüftung unzureichend ist.

Wenn sich die Klappe des Ausgabefachs vom Drucker löst, neigen Sie die Klappe in die Richtung des LCD-Monitors (❶), richten Sie die Feder an der linken Seite der Klappe an der Einkerbung am Drucker aus (❷), und schieben Sie die Öffnung auf der rechten Seite der Klappe über den Stift (❸).

Wenn die Klappe des Druckausgabefachs während des Druckvorgangs nicht am Drucker befestigt ist, kann sich bereits bedrucktes Papier im Drucker stauen.

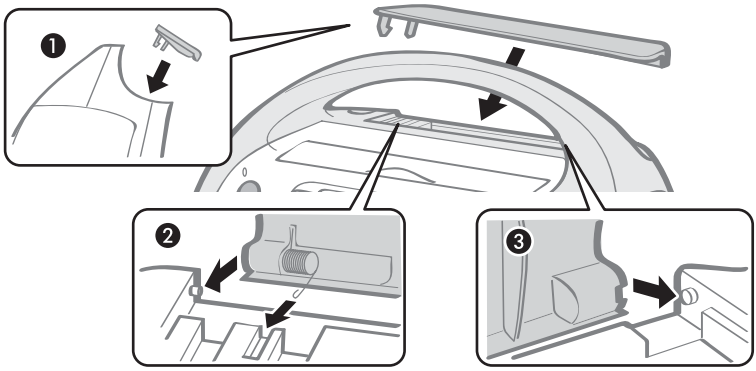

Legen Sie keine Fremdkörper in die Klappe des Druckausgabefachs.

- **So werden Fehlfunktionen und Beschädigungen infolge von elektromagnetischen Feldern verhindert**
  Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Motoren oder anderen Geräten auf, die starke elektromagnetische Felder erzeugen. Verwenden Sie es außerdem nicht in der Nähe von Fernseh- und Radiogeräten.

- **So wird Kondenswasserbildung verhindert**
  Zur Vermeidung von Schäden durch Kondenswasserbildung schützen Sie die Geräte mit einer luftdichten, verschließbaren Plastikhülle. Warten Sie vor der Entnahme aus der Plastikhülle, bis sich die Geräte langsam an Temperaturänderungen gewöhnt haben. Bewahren Sie das Gerät im Fall von Kondenswasserbildung vor der Verwendung bei Zimmertemperatur auf, bis die Wassertropfen verdunstet sind.

Technische Daten

Alle Daten basieren auf Standardprüfverfahren von Canon. Technische Daten können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

SELPHY ES3

Druckverfahren	Thermosublimationsdruck (Farbe mit Schutzschicht)	
Druckauflösung	300 x 600 dpi (300 x 300 dpi: Wenn ein PC angeschlossen ist und mindestens 2-fach-Druck oder Kreativdruck ausgewählt ist)	
Abstufung	128 Abstufungen pro Farbe (300 x 600 dpi) 256 Abstufungen pro Farbe (300 x 300 dpi)	
Tinte	Easy Photo Pack (spezielle kombinierte Tinten-/Papierkassette) Farbe (Y (Gelb), M (Magenta), C (Zyan) und Schutzschicht) Gold (Y (Gelb), M (Magenta), C (Zyan), Schutzschicht und Gold, nur Postkartengröße) Silber (Y (Gelb), M (Magenta), C (Zyan), Schutzschicht und Silber, nur Postkartengröße) Schwarz/Weiß (Schwarz und Weiß und Schutzschicht, nur Postkartengröße)	
Papier	Spezielles Papier (Postkartenformat, L-Format, Kartenformat (einschließlich Etikettbogen in Kartenformat))	
Druckgröße (für Farbdrucke)	Randlos	Mit Rand
Postkartenformat	100,0 x 147,6 mm	91,0 x 121,2 mm
L-Format	89,0 x 119,0 mm	78,2 x 104,9 mm
Kartenformat	54,0 x 86,0 mm	49,5 x 66,0 mm
Druckgeschwindigkeit	Drucken von Speicherkarten	An Kamera angeschlossen
Postkartenformat	ca. 55 Sek.	ca. 55 Sek.
L-Format	ca. 47 Sek.	ca. 47 Sek.
Kartenformat	ca. 33 Sek.	ca. 33 Sek.
Papiereinzug	Automatischer Papiereinzug aus der Kassette	
Auswurfsystem	Automatischer Papierauswurf in das Ausgabefach auf der Oberseite des Druckers	
LCD-Monitor	3,5-Zoll-TFT-Farb-LCD	

Schnittstelle	
USB	Anschluss an ein PictBridge-kompatibles Gerät/eine Canon Direct Print-kompatible Kamera: USB-kompatibler Anschluss vom Typ A Anschluss an einen PC: USB-kompatibler Anschluss vom Typ B
Drahtlos	IrDA-Infrarot-Datenübertragung (IrSimple wird ebenfalls unterstützt)/Bluetooth*1
Speicherkarten	SD Memory-Karte, miniSD-Karte, SDHC-Speicherkarte, miniSDHC-Karte, MultiMediaCard, MMCplus-Karte, HC MMCplus-Karte, MMCmobile-Karte*2, MMCmicro-Karte*2, RS-MMC-Karte*2, microSD-Karte, microSDHC-Karte, CF (CompactFlash) Card, Microdrive, xD-Picture Card*2, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick micro*2
Betriebstemperatur	5 bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20 – 80 %
Stromquelle	Kompakt-Netzadapter CA-ES200 (integriert) Nenneingangsleistung:100 bis 240 V Wechselstrom (50/60 Hz) 1 A (100 V) – 0,5 A (240 V)
Leistungsaufnahme	Max. 70 W (max. 4 W im Standby-Modus)
Abmessungen	225,0 x 226,3 x 138,0 mm
Gewicht (nur Drucker)	ca. 2.090 g

*1 Bluetooth-Modul BU-30 ist erforderlich (separat erhältlich).
*2 Spezieller Adapter ist erforderlich.

Fehlersuche

In diesem Abschnitt finden Sie Lösungen, wenn der Drucker nicht wie erwartet funktioniert oder ein Fehlersymbol angezeigt wird.

Es ist ein Problem aufgetreten

Wenn Sie das Problem mit den unten genannten Maßnahmen nicht beheben können, wenden Sie sich an den Händler oder das nächste Kundendienst-Center von Canon.

Drucker und Stromquelle

Drucker schaltet sich nicht ein

- **Steckt der Stecker fest in der Steckdose? (S. 27)**
- **Steckt der Stecker des Netzkabels fest im AC IN-Anschluss des Druckers? (S. 27)**
- **Haben Sie die Taste ⏻ ausreichend lange gedrückt? (S. 31)**

Druckprobleme

Druck nicht möglich

- **Ist der Drucker eingeschaltet? (S. 31)**
- **Ist der Drucker an mehrere Geräte angeschlossen?**
  Schließen Sie ihn nicht gleichzeitig an eine Kamera, Speicherkarte oder einen Computer an.
- **Ist die Kassette ordnungsgemäß eingesetzt? (S. 22)**
- **Ist die Farbfolie gespannt? (S. 22)**
- **Ist der Drucker überhitzt?**
  Der Drucker wird zwischenzeitlich angehalten, wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird. Dabei handelt es sich nicht um eine Funktionsstörung. Warten Sie, bis der Drucker sich abgekühlt hat und mit dem Druckvorgang fortfährt. Wenn der Drucker bei dieser Störung an einen Computer angeschlossen ist, wird eine Meldung auf dem Computerbildschirm angezeigt. Brechen Sie den Druckvorgang nicht ab. Warten Sie, bis der Druckvorgang fortgesetzt wird.

Drucken von Speicherkarten

- **Ist die Speicherkarte vollständig in den Steckplatz eingesetzt und zeigt das Etikett nach vorne? (S. 30, 31)**
- **Entsprechen die Bilddateien den Regeln für das Dateisystem DCF (Design rule for Camera File system)? (S. 29)**
- **Für eine Reihe von Karten sind spezielle Adapter erforderlich. Haben Sie die Speicherkarte ohne den Adapter direkt in den Kartensteckplatz eingesetzt? (S. 30)**

Drucken über eine Kamera

- **Ist der Drucker ordnungsgemäß an die Kamera angeschlossen? (S. 73)**

Druck nicht möglich (Fortsetzung)

- **Weist der Kamera-Akku eine ausreichende Ladung auf?**
  Ersetzen Sie den Akku durch einen vollständig geladenen (oder neuen) Akku, oder verwenden Sie das Kompakt-Netzteil für die Kamera.

Drucken über den Computer

- **Haben Sie beim Installieren des Druckertreibers die Anweisungen richtig beachtet? (S. 82, 85)**
- **Ist der Drucker über ein USB-Kabel direkt an den Computer angeschlossen?**
  Bei Anschluss an einem USB-Hub funktioniert der Drucker unter Umständen nicht richtig.

Probleme unter Windows

- **Ist der Drucker offline geschaltet?**
  Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol, und deaktivieren Sie den Offline-Modus.

Probleme unter Macintosh

- **Ist der Drucker in der Druckerliste registriert?**
  Überprüfen Sie, ob der Drucker in der Druckerliste im Drucker-Dienstprogramm registriert ist.

Nach dem Einsetzen der Speicherkarte wird kein Bild angezeigt

- **Ist die Speicherkarte vollständig in den richtigen Steckplatz eingesetzt, und zeigt das Etikett nach vorne? (S. 30, 31)**
- **Entsprechen die Bilddateien den Regeln für das Dateisystem DCF (Design rule for Camera File system)? (S. 29)**
- **Für eine Reihe von Karten sind spezielle Adapter erforderlich. Haben Sie die Speicherkarte ohne den Adapter direkt in den Kartensteckplatz eingesetzt? (S. 30)**

Datum kann nicht gedruckt werden

Drucken von Speicherkarten

- **Ist der Datumsdruck eingestellt? (S. 55)**
  Wenn Sie die DPOF-Einstellungen verwenden, werden die Einstellungen für den Datumsdruck in dem für die DPOF-Einstellungen verwendeten Gerät konfiguriert.

Drucken von Mobiltelefonen

- **Bei der Infrarot-Datenübertragung oder der Datenübertragung über Bluetooth wird das Datum nicht gedruckt.**

Drucken über eine Kamera

- **Ist der Datumsdruck in der Kamera auf [Aus] gestellt?**
  Stellen Sie den Datumsdruck in der Kamera auf [An]. Lautet die Einstellung [Voreinst], werden die Datumsdruckoptionen des Druckers verwendet.

Ausdrucke sind verschmutzt

- **Ist die Farbfolie oder das Papier verschmutzt?**
- **Ist der Druckerinnenraum verschmutzt? (S. 103)**
- **Hat sich im Druckerinnenraum Kondenswasser gebildet?**
  Lassen Sie ihn einige Zeit bei Zimmertemperatur trocknen.
- **Befindet sich der Drucker in der Nähe eines Geräts mit einem starken elektromagnetischen oder magnetischen Feld?**
  Elektromagnetische Strahlen von Videospielgeräten oder starke Magnetfelder von Lautsprechern können die Bilder beeinträchtigen. Es sollte ein Mindestabstand von 1 Meter zwischen den Geräten bestehen.

Die Farben auf dem Computer-Monitor und auf dem Ausdruck stimmen nicht überein

- **Computer-Monitore und Drucker verwenden verschiedene Methoden für die Farbgenerierung. Die Abweichung kann auch durch die Umgebung verursacht werden, in der der Monitor verwendet wird (Farbe und Stärke des Lichts), oder durch die Farbeinstellungen des Anzeigegeräts.**

Nachdem der aktive Druckvorgang über den Computer abgebrochen wird, wird ein bereits gedrucktes Bild erneut gedruckt, wenn der Druck fortgesetzt wird.

- **Arbeiten Sie mit einem Macintosh-Rechner?**
  Wenn Sie den Druckvorgang auf einem Macintosh-Computer nach einem Abbruch neu starten, wird ein bereits gedrucktes Bild möglicherweise erneut gedruckt.

Papierprobleme

Häufig auftretende Papierstaus

- **Befindet sich zu viel Papier im Druckausgabefach?**
  Achten Sie darauf, dass sich nicht mehr als 50 Ausdrucke im Druckausgabefach befinden.

Angegebene Anzahl an Ausdrucken kann nicht gedruckt werden.

- **Wird der Drucker wiederholt ein- und ausgeschaltet, ohne dass gedruckt wurde?**
  Bei der Druckerinitialisierung wird Tinte verbraucht. Eventuell ist dann nicht mehr genügend Tinte für die zu druckenden Blätter in dem Satz vorhanden.
- **Wird an der Farbfolie gezogen?**
  Achten Sie darauf, dass Sie die Farbfolie nicht herausziehen.

Es wird kein Papier ausgegeben.

- **Hat sich Papier im Drucker gestaut?**
  Entfernen Sie das gestaute Papier.
- **Ist die Klappe des Druckausgabefachs geöffnet?**
  Falls die Klappe des Druckausgabefachs nicht automatisch geöffnet wird und ein Papierstau auftritt, drücken Sie die Taste auf der linken Seite des Ausgabefachs, um die Klappe des Ausgabefachs zu öffnen und das gestaute Papier zu entfernen.

Fehlermeldungen

Sollte während des Druckvorgangs ein Fehler auftreten, wird auf dem LCD-Monitor des Druckers eine Fehlermeldung angezeigt. Wenn beim Anschluss des Druckers an die Kamera ein Problem auftritt, wird auf dem LCD-Monitor der Kamera eventuell eine Fehlermeldung angezeigt.

Kein Papier/keine Tinte

- **Überprüfen Sie, ob die Kassette korrekt eingesetzt ist.**
- **Ersetzen Sie die Kassette durch eine neue.**
- **Falls das Papier nicht korrekt eingezogen wird, ziehen Sie die Kassette heraus, und entfernen Sie eventuell noch im Drucker verbliebenes Papier.**

Papierstau!

- **Drücken Sie die Taste ↶ (BACK), um das Papier auszuwerfen. Wenn das Papier nicht ausgeworfen wird, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Wenn das Papier vom Drucker nicht ausgeworfen wird, wenden Sie sich zwecks Unterstützung an einen Canon-Kundendienst.**

Tinten-/Farbbandfehler

- **Entfernen Sie die Kassette aus dem Drucker, spannen Sie die Farbfolie nach, und setzen Sie die Kassette wieder ein. Wenn die Kassette im Drucker blockiert ist, wenden Sie sich zwecks Unterstützung an einen Canon-Kundendienst.**

Bild nicht druckbar / XX Bilder nicht gedruckt

- **Folgende Bilder können nicht gedruckt werden.**
  - Ein Bild mit einer zu hohen Datengröße Bilder mit mehr als 8.000 x 8.000 Pixeln können nicht gedruckt werden.
  - Ein beschädigtes Bild
  - Ein Bild mit einem anderen Dateiformat als JPEG
- **Wenn Sie ein Bild über eine angeschlossene Kamera drucken möchten, überprüfen Sie, ob die Bildgröße den Aufnahmepixeln des Kamerabilds entspricht. Ist dies nicht der Fall, ändern Sie die Bildgröße und konvertieren Sie das Bild ggf. in ein JPEG-Bild, das von der Kamera angezeigt werden kann.**
- **Begrenzen Sie die Größe der Bilddateien auf maximal 8.000 x 8.000 Pixel.**
- **Dieser Drucker unterstützt Bilddaten, die mit dem Dateisystem DCF (Design Rule for Camera File) kompatibel sind.**

Kein Bild vorhanden

- **Prüfen Sie, ob sich auf der eingesetzten Speicherkarte Bilder befinden. Prüfen Sie auch, ob Bilder den Favoriten hinzugefügt oder für den Nachdruck gespeichert wurden bzw. sich in der Druck-Historie befinden.**
- **Prüfen Sie, ob sich auf der eingesetzten Speicherkarte lesbare Bilder befinden.**
- **Der Name der Bilddatei (Ordnername) kann manchmal nicht erkannt werden, wenn er Zeichen mit zwei Byte enthält (Japanisch, Chinesisch oder Koreanisch). Ändern Sie Zeichen mit zwei Byte in alphanumerische Zeichen mit einem Byte.**
- **Daten, die auf einem Computer bearbeitet oder verarbeitet wurden, müssen auch über einen Computer gedruckt werden.**

Hardware Fehler

- **Prüfen Sie, ob ein anderes Problem als ein Problem mit der Kassette aufgetreten ist.**
- **Schalten Sie den Drucker und die Kamera aus und wieder ein. Sollte die Fehlermeldung weiterhin angezeigt werden, wenden Sie sich zwecks Unterstützung an einen Canon-Kundendienst.**

Patronenabdeckung offen

- **Schließen Sie die Kassettenabdeckung. Sollte die Fehlermeldung weiterhin angezeigt werden, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.**

Kein S/W-Druck mit d. Kamera Speicherk. zum Drucken einl.

- **Schwarzweißdruck ist nicht möglich, wenn die Kamera angeschlossen ist (außer, wenn (PictBridge) auf dem LCD-Monitor der Kamera angezeigt wird). Setzen Sie zum Drucken eine Speicherkarte ein.**

Creative Cartridge eingelegt Cartridge wechseln

- **Das Drucken von einer Kamera oder Mobiltelefon unter Verwendung einer Kassette für Gold- und Silbereffekte (Easy Photo Pack E-P20G/E-P20S) ist nicht möglich. Setzen Sie eine andere Kassette ein.**

Patrone wurde gewechselt

- **Die Kassette wurde nach dem Anzeigen des Druckmenüs durch eine Kassette einer anderen Größe ersetzt. Setzen Sie eine Kassette mit der gleichen Größe ein, oder ändern Sie die Druckeinstellungen.**

Patrone wurde gewechselt Zuschnitteinstell. angepasst

- **Wenn nach dem Festlegen der Zuschnitteinstellungen die Kassette gewechselt wird, passt der Drucker den Zuschnittsrahmen automatisch an die Papiergröße der neuen Kassette an.**

Patrone nicht kompatibel

- **Verwenden Sie eine Kassette, die mit diesem Drucker kompatibel ist.**

Verbindungsfehler!

- **Schalten Sie den Drucker, die Kamera und den Computer aus und wieder ein.**
- **Lesen Sie im Abschnitt Drucken von Bildern über eine an den Drucker angeschlossene Kamera (S. 73) nach. Sollte die Fehlermeldung weiterhin angezeigt werden, wenden Sie sich zwecks Unterstützung an einen Canon-Kundendienst.**

Getrennt

- **Stellen Sie sicher, dass sich Drucker und Sender in ausreichendem Abstand voneinander befinden.**
- **Überprüfen Sie die Stromversorgung des Senders.**
- **Bei einer Bluetooth-Verbindung kann die Verbindung je nach Signalstärke unterbrochen werden. Stellen Sie die Verbindung erneut her.**

Kassette falsch eingesetzt oder keine eingesetzt

- **Setzen Sie die Kassette ein.**
- **Nehmen Sie die Kassette heraus, und setzen Sie sie danach vollständig ein. Schließen Sie die Abdeckung des Kassettenfachs.**

Bild ist zu groß

- **Bilder mit mehr als 8.000 x 8.000 Pixeln oder Dateien mit einer Größe von mehr als 32 MB können nicht wiedergegeben werden. Wählen Sie ein anderes Bild aus.**
- **Wenn Sie von einem Mobiltelefon drucken (über eine drahtlose Verbindung), liegt die maximale Größe für eine übertragbare Bilddatei bei ca. 3 MB (die maximale Dateigröße hängt vom jeweiligen Mobiltelefon ab).**

Inkompatibles JPEG

- **Sie haben versucht, ein inkompatibles JPEG-Bild wiederzugeben oder zu drucken. Wählen Sie ein anderes Bild aus.**

Speicherkarten Fehler

- **Die Speicherkarte weist eine Betriebsstörung auf. Verwenden Sie eine andere Speicherkarte.**
- **Es wurde ein Kartenadapter ohne Speicherkarte eingesetzt. Setzen Sie immer eine Speicherkarte in den Adapter ein, bevor Sie diesen in den Drucker einsetzen. Wenn ein leerer Adapter in den Drucker eingesetzt wurde, entfernen Sie diesen, und schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.**
- **Für eine Reihe von Karten sind spezielle Adapter erforderlich. Sie haben die Speicherkarte ohne den Adapter direkt in den Kartensteckplatz eingesetzt (S. 30).**

Nicht identifiziertes Bild

- **Sie haben versucht, ein Bild mit fehlerhaften Daten, ein mit einer unbekannten Kamera aufgenommenes Bild, ein Bild mit einem unbekannten Dateityp oder ein mit einem Computer bearbeitetes Bild wiederzugeben oder zu drucken. Wählen Sie ein anderes Bild aus.**

Vergrößern nicht möglich!

- **Sie haben versucht, ein Bild mit fehlerhaften Daten, ein mit einer unbekannten Kamera aufgenommenes Bild, ein Bild mit einem unbekannten Dateityp, ein mit einem Computer bearbeitetes Bild oder einen Film zu vergrößern. Wählen Sie ein anderes Bild aus.**

Zu viele Markierungen.

- **Zu viele Bilder wurden mit Druckeinstellungen markiert. Markieren Sie maximal 998 Bilder.**

Zuschnitt unmöglich

- **Sie haben versucht, ein Bild zuzuschneiden, dessen Größe geringer als 640 x 480 Pixel, größer als 5.616 x 3.744 Pixel bzw. dessen Breiten-/Höhenverhältnis kleiner als 16:9 ist. Wählen Sie ein anderes zuzuschneidendes Bild aus.**

Bild nicht kompatibel

- **Sie haben versucht, eine Sprechblase in ein Bild einzufügen, dessen Größe geringer als 320 x 240 Pixel, größer als 5.616 x 3.744 bzw. dessen Breiten-/Höhenverhältnis kleiner als 16:9 ist. Wählen Sie ein anderes Bild aus, in das Sprechblasen eingefügt werden können.**

Gerät wird nicht unterstützt

- **Diese Meldung wird angezeigt, wenn Sie ein nicht unterstütztes USB-Gerät, wie beispielsweise einen USB Memory Stick, anschließen. Entfernen Sie das angeschlossene USB-Gerät. Sollte die Fehlermeldung weiterhin angezeigt werden, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.**

Gerät nicht unterstützt (Hub)

- **Sie haben versucht, ein nicht unterstütztes USB-Gerät, wie beispielsweise einen USB-Hub, anzuschließen. Entfernen Sie den USB-Hub.**

Datenfehler

- **Sie haben dem Drucker inkompatible oder beschädigte Dateien hinzugefügt (aktualisiert) bzw. registriert.**
- **Versuchen Sie bei einer Bluetooth-Verbindung, die Verbindung erneut herzustellen. Wenn die Meldung weiterhin angezeigt wird, sind die Daten unter Umständen nicht Bluetooth-kompatibel bzw. beschädigt. Wählen Sie ein anderes Bild aus.**

Außerhalb Temperaturbereich

- **Der Drucker wird außerhalb des Temperaturbereichs betrieben. Die Temperatur muss zwischen 5 und 40 °C liegen.**

Inkompatibles Bild

- **Bilder, die kleiner sind als 640 x 480 Pixel oder Bilder mit einem Breiten/Höhen-Verhältnis kleiner als 2:1, können nicht in Creative Print gedruckt werden. Wählen Sie ein Bild in einer von Creative Print unterstützten Größe aus.**
- **Sie können Passfotos von Bildern drucken, die den Aufnahmepixeln des Aufnahmemodus L (Large) von Canon-Digitalkameras der PowerShot- oder IXUS-Serie entsprechen.**

Einige Bilder nicht zugefügt

- **Die folgenden Bilder können nicht hinzugefügt werden.**
  - Ein Bild mit einer zu hohen Datengröße Bilder mit mehr als 8.000 x 8.000 Pixel können nicht gedruckt werden.
  - Ein beschädigtes Bild
  - Ein Bild mit einem anderen Dateiformat als JPEG
- **Sie können das Hinzufügen eines Bildes stoppen, indem Sie die Taste (SET) beim Hinzufügen drücken.**

Einige Bilder bereits zugef.

- **Sie können ein Bild, das bereits auf dem Drucker vorhanden ist, nicht noch einmal hinzufügen.**

Mehr Bilder zufüg. unmöglich

- **Sie können bis zu 999 Bilder hinzufügen. Je nach Dateigröße kann die Anzahl jedoch geringer sein.**

Zufügen Bilder unmöglich

- **Die folgenden Bilder können nicht hinzugefügt werden.**
  - Ein Bild mit einer zu hohen Datengröße Bilder mit mehr als 8.000 x 8.000 Pixel können nicht gedruckt werden.
  - Ein beschädigtes Bild
  - Ein Bild mit einem anderen Dateiformat als JPEG

Schreibgeschützt!

- **Schreibgeschützte Bilder können nicht gelöscht werden (S. 63). Heben Sie den Schreibschutz auf, und löschen Sie dann das Bild.**

Keine Druck-Historie

- **Wenn Sie [Speich.f.Reprint] (S. 100) auf [Aus] gesetzt haben, wird keine Druck-Historie gespeichert. Wenn die Einstellung auf [An] gesetzt ist, wird der Ausdruck bei jedem Druckvorgang gespeichert und die Druck-Historie angezeigt.**

Index

Ziffern

1-fach 57
2-fach 57
4-fach 57
8-fach 57

A

Abdeckung der Kartensteckplätze 10
AC IN-Anschluss (Netzanschluss) 11
Alle Bilder drucken 37
Anzeigen von neun Bildern 15
Auswahl nach Datum 36
Automatisch Drehen 100
Automatische Abschaltung 100
Automatischen Wiedergabe 39

B

Bedienfeld 13
Betriebsanzeige 13
Bild abstimmen 55, 58
Bild optimieren 55
Bildausschnitt 33
Bildeffekte 40, 50
Bluetooth
  BU-30 9
  Drucken 77
  Einstellungen 101

C

CD-ROM Compact Photo Printer Solution Disk ..8, 82
CF-/Microdrive-Steckplatz 12
Clip Art 40, 43

D

Datei-Nr. 55
Datum 55
Datumsformat 55
Diafilm 50
Direktdruck 72
DPOF Druck 38
Druckausgabefach 10
Druckeinstellungen 54
Drucker Setup 99
Druckertreiber 82, 85
Druckmodus 18

E

Easy Photo Pack 9, 21
Easy-Scroll-Rad 14, 20
Ecken soft 50
Ecken verblasst 50
Einzelansicht 15
Es ist ein Problem aufgetreten 112

F

Favoriten 18, 62
Fehlermeldungen 116
Fehlersuche 111
FesteGröße 57
Foto verblasst 50

G

Gerätename 101
Grundeinstellung 100

H

Haut dunkler 50
Haut heller 50
Helligkeit 58

I

ImageBrowser 89
Infrarot-Datenempfänger 13, 76
Infrarot-Datenübertragung 76
Inhalt Download 100
Installation 82
IrDA 76
IrSimple 76

K

Kalender 40, 45
Kartensteckplatz 12, 31
Kassette 9, 21
Kassettenabdeckung 10, 22
Kassettenfach 10
Kassettenverriegelung 10, 25
Klappe des Druckausgabefachs 10
Kontrast 58
Kreativdruck 40

L

LCD-Monitor 14, 15
Lochblende 50
Löschen 66
Lüftungsöffnungen 11

M

microSD-Steckplatz 12
Miniaturansicht 15
Modern hell 50
Movie Indexprint 40, 53
MS/MS Duo-Steckplatz 12
Multilayout 40, 47

N

Nachdruck 18, 70
Netzkabel 8, 27
Normal 18

P

Papierfach 10
Passfoto 40, 51
Passkey 101
PictBridge 72

R

Rahmen 40, 42
Ränder 55
Reinigen 103
Reinigungseinheit 8, 103
Rote Augen korr 55

S

Sättigung 58
Schärfe 58
Schützen 63
Schwarz/Weiß 50
SD/MMC+/miniSD-Steckplatz 12
Seitenlayout (Druckeinstellungen) 55, 57
Seitenlayout (Standarddruck) 35
SELPHY Contents Utility 88, 89, 93
Sepia 50
Sicherheit 101
Sicherheitsvorkehrungen 105
Software 84, 87, 88
Speicheranzeige 13
Speicherkarten 30
Speichern für Nachdruck 100
Spitzlichter 50
Sprache 100, 102
Sprechblase 40, 48
Sprungfunktion 19
Standarddruck 32
Systemanforderungen 80

T

Taste BACK 14
Taste CREATIVE 13
Taste DISP. 13, 16
Taste EDIT 14
Taste für Druckausgabefach 10
Taste MENU 13
Taste MODE 13, 18
Taste ON 13, 31
Taste PRINT 14
Taste SET 14
Tasten COPIES 14
Tasten Oben/Unten/Links/Rechts 14
Tasten Vergrößern/Verkleinern 14
Technische Daten 109
Testkassette 8
Tragegriff 11, 104

U

Überblendung 100
Übergang 100
Übersicht 57
Ulead Photo Express LE 88, 90
USB-Buchse für den Computeranschluss 11
USB-Buchse für den Kameraanschluss 11, 73

V

Vergrößerte Ansicht 15
Verriegelung der Kassettenabdeckung 10, 22
Verschiebbare Abdeckung der Kartensteckplätze 12
Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung 107

W

Weichzeichnung 50
Wischblende 100

Z

ZoomBrowser EX 88
Zu Favoriten zufügen 60
Zubehör 9
Zugriffsverweig. 101
Zurücksetzen 101

Canon